

auronic


Discolamp

NL/BE – Handleiding – Discolamp

EN – User manual – Disco light

FR/BE – Manuel d'utilisation – Boule disco

AU1003060 / AU1003413

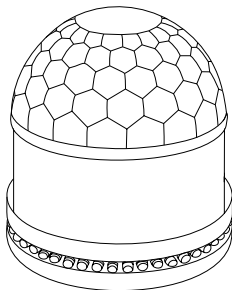

Scan voor online handleiding
Scan for online user manual
Recherche d'un manuel en ligne



Index

NL/BE – Handleiding	3
EN – User manual	21
FR/BE – Manuel d'utilisation	37

NL/BE – Handleiding

Voorwoord

Over dit document

Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het product. Zorg ervoor dat je de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen hebt voordat je het product installeert of gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Service en garantie

Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, neem dan contact op met onze klantenservice via service@auronic.nl.

Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen wanneer er beroep wordt gedaan op de garantie. Productdefecten moeten binnen 2 jaar na aankoopdatum worden gemeld bij ons. Let op, de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Inhoudsopgave

1. Introductie	6
1.1 Beoogd gebruik	6
1.2 Productoverzicht	7
1.3 Productspecificaties	8
1.4 Inhoud verpakking	8
2. Veiligheid	9
3. Instructies voor gebruik	17
3.1 Montage aan de muur/plafond	17
3.2 Bediening	18
3.3 Geluidsstanden	18
3.4 Kleureffecten	18
4. Onderhoud en reiniging	19
5. Opslag	19
6. Weggoeien en recyclen	19
6.1 Afvoeren	19
6.2 Elektrisch apparaat	20
7. Disclaimer	20

1. Introductie

Bedankt dat je hebt gekozen voor een Auronic product! Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik.




1.1 Beoogd gebruik

Een discolamp is ontworpen om visuele effecten te creëren die overeenkomen met muziek. Het licht draait en verandert van kleur om een dynamische sfeer te bevorderen. Een discolamp wordt veelal gebruikt in nachtclubs, feestjes en evenementen.

De leverancier is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor je veiligheid en garantie.

1.2 Productoverzicht

1. Roterende discobal
2. RGB LED-lampjes
3. Bevestigingsgaten (2x)
4. Stroomkabel
5. Kabelgoot
6. Aan-/uitknop
7. Stroboscoop
8. Draaimotor stoppen
9. Automatische stand
10. Motorsnelheid verhogen (+) / verlagen (-)
11. Geluidsstanden
12. Kleureffecten

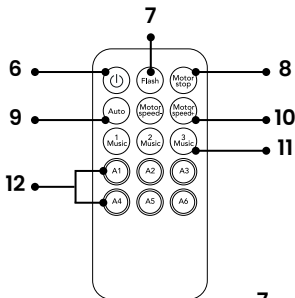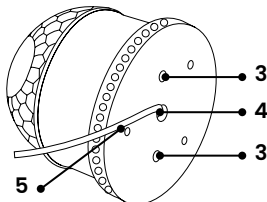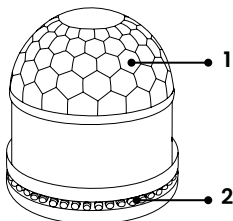

1.3 Productspecificaties

Afmeting	12,5 x 12,5 x 12,5 cm
Gewicht	250 g
Veiligheidsklasse	II
Spanning input	220-240V AC
Spanning output	5V
Frequentie	50/60Hz
Vermogen	10W
Aantal LED-lampen	51
Lichtbereik	30 - 50 m ²
Levensduur	20000 branduren
Aantal geluidsstanden	3
Aantal kleureffecten	6
IP-waarde	IP20

1.4 Inhoud verpakking

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je klacht te onderbouwen.

- 1x Discolamp
- 1x Handleiding
- 1x Afstandsbediening
- 1x CR2025 batterij (vervangbaar)
- 4x Schroef

2. Veiligheid



WAARSCHUWING!

Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!



Lees voor gebruik de handleiding en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door. Volg de instructies op en bewaar de handleiding voor de toekomst. De leverancier is niet verantwoordelijk voor het niet opvolgen van de veiligheidsinformatie over het gebruik en de omgang met het product of schade aan eigendommen of persoonlijk letsel.



GEVAAR

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die ernstige verwondingen, schade of de dood kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan verkeerd gebruik van het product. Dit kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het product.
- Dek het product niet af als het aanstaat. Leg nooit kussens of dekens op het product of ertegenaan. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het product leiden. 
- Gebruik het product niet in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was) bak gevuld met water. Raak het product en het stroomsnoer niet met natte handen aan. Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met water. Dompel het product niet onder in water. Als er toch water in of op het product komt, zet het product dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice. 
- Dompel het product, de stroomkabel of de stekker niet onder in water. Als er toch water in of op het product komt, zet het product dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice. 
- Schijn het licht niet in de ogen van mensen of dieren als het product aanstaat. Kijk niet in de lichtstraal als het product aanstaat. 

- Gebruik het product niet als deze kapot of gebarsten is. Als het oppervlak van het product breekt of barst, haal dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een gekwalificeerde technicus.
- Komt er zwarte rook uit het product, haal de stekker dan onmiddellijk uit het stopcontact. Wacht tot de rook weg is voordat je de inhoud van het product verwijdert en neem contact op met onze klantenservice.
- Gooi batterijen/accu's niet bij het huisvuil. Batterijen/accu's bevatten chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu.
- Gooi geen batterijen/accu's in het vuur. Probeer batterijen/accu's niet te pletten, te doorboren of op een andere manier uit elkaar te halen, om welke reden dan ook.
- Als de batterijen/accu's lekken, vermijd dan contact met de huid, ogen, open huid of wonden. Draag handschoenen. In geval van accidentele blootstelling aan batterijvloeistof, spoel de getroffen gebieden met veel schoon water en roep onmiddellijk medische hulp in. Verwijder de lege batterijen/accu's onmiddellijk uit het product, aangezien er een verhoogd risico op zuurlekkage bestaat.



- Probeer geen niet-oplaadbare batterijen/accu's op te laden. Oplaadbare batterijen/accu's moeten uit het product worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.



WAARSCHUWING

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die verwondingen of schade kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Verwijder voor het eerste gebruik al het verpakkingsmateriaal en eventuele stickers.
- Het product is alleen geschikt voor binnenshuis. Gebruik het product niet buitenshuis. Dit kan leiden tot schade aan het product.
- Het product mag door kinderen van 8 jaar en ouder worden gebruikt, mits ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn m.b.t. het veilig gebruik van het product en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen. Het reinigen en onderhouden van het product mag niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve als ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het product en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.



- Het product mag gebruikt worden door mensen met een fysieke of mentale beperking, mits ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn m.b.t. het veilig gebruik van het product en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen.
- Plaats het product buiten bereik van (huis)dieren.
- De verlichting is niet bedoeld als huishoudelijke verlichtingsbron.
- Plaats het product niet op (licht) ontvlambare materialen zoals tafelkleden, gordijnen, handdoeken of kranten.
- Plaats het product niet op plekken waar vaak schokken of trillingen voorkomen. Dit kan leiden tot omvallen van en/of schade aan het product.
- Plaats het product op minstens 1,5 meter afstand van omringende oppervlakken, vooral van brandbare stoffen, zoals textiel, beddengoed, gordijnen, plastic, elektrische stroomdragers, hout enz.
- Laat het product niet vallen en stel het product niet bloot aan grote schokken.
- Laat het product helemaal afkoelen voordat je hem schoonmaakt of opbergt.



- Blokkeer de lichtstraal die wordt uitgezonden door het product niet, dit kan oververhitting of schade aan het product veroorzaken.
- Als de stroom tijdens het gebruik uitvalt, zet het product dan direct uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Controleer zowel netsnoer als stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage en is daarvan sprake, gebruik de luchtpomp dan niet en laat het netsnoer en/of de stekker vervangen of repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je het product aansluit.
- Gebruik alleen een verlengsnoer waarvan je zeker weet dat het geen gebreken heeft. Gebruik altijd een geaard verlengsnoer met een minimumcapaciteit van 10A. Sluit niet meerdere verlengsnoeren op elkaar aan.
- Laat het product niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is. Als je het product lange tijd niet gebruikt, zet het product dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.



- Batterijen/accu's moeten worden geplaatst volgens de juiste polariteit zoals aangegeven op het product.
- De batterijen/accu's vormen een verstikkingsgevaar, houd ze uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Lekkende batterijen/accu's kunnen het product beschadigen. Verwijder de batterijen/accu's als je het product langere tijd niet gebruikt.



PAS OP

Deze categorie bevat waarschuwingen waar extra op gelet moet worden om situaties te voorkomen die kleine verwondingen of schade kunnen veroorzaken.

- Controleer voor elk gebruik de onderdelen en accessoires op schade of slijtage (barsten/breuken) die het functioneren negatief kunnen beïnvloeden en vervang ze, als hiervan sprake is, door originele of door de fabrikant aanbevolen onderdelen en accessoires.
- Gebruik alleen de adapter en/of accessoires die door de leverancier geleverd worden om oververhitting, explosies, elektrische schokken, brand, andere schade en persoonlijk letsel te voorkomen.



- Laat kinderen niet met het product spelen. Gebruik en bewaar het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Gebruik het product alleen wanneer dat nodig is. Laat het product niet oneindig in bedrijf.
- Gebruik het product niet in de buurt van objecten of oppervlakken die gevoelig zijn voor hitte.
- Gebruik en bewaar het product zo dat de kabels niet beschadigd kunnen raken.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is door vallen, binnendringen van water, gebruik buitenshuis, of als het niet goed functioneert. Laat het product repareren door een vakman.
- Laat de kabel(s) niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
- Leg de kabel(s) niet op warme oppervlakken of in de buurt van olie.
- Stop de kabel(s) niet onder tapijten of dekens. Zorg ervoor dat de kabel nooit in een wandelgang ligt.
- Gebruik handschoenen om lekkende batterijen/accu's te verwijderen. Maak het batterijcompartiment schoon met een droge doek.



3. Instructies voor gebruik

3.1 Montage aan de muur/plafond

Het product wordt met 4 schroeven geleverd. Je kunt het product met 2 schroeven bevestigen aan een muur of plafond en de andere 2 schroeven als reserve bewaren.

Benodigheden (niet meegeleverd):

- 1x Boor dat past bij het gekozen oppervlak.
- 2x Plug dat past bij de meegeleverde schroeven en het gekozen oppervlak.
- 1x Schroevendraaier dat past bij de meegeleverde schroeven.

Instructies:

1. Kies een geschikt oppervlak (muur/plafond) waar je het product wilt bevestigen.
2. Meet de afstand tussen de twee bevestigingsgaten (nummer 3 op het productoverzicht).
3. Teken de twee gaten af op het oppervlak waar je het product wil bevestigen.
4. Boor de gaten in de muur/plafond. Houd hierbij rekening met de kwaliteit van het oppervlak, de lengte van de schroeven en de diameter van de pluggen.
5. Vul de gaten met de gekozen pluggen.
6. Zet de schroeven vast in de pluggen met een schroevendraaier. Laat hierbij ca. 3 mm van de schroef uitsteken.

7. Als je zeker weet dat de schroeven stevig zitten, kan je het product met de bevestigingsgaten voorzichtig aan de schroeven hangen.

3.2 Bediening

1. Steek de stekker van het product in het stopcontact.
2. Plaats de meegeleverde CR2025 batterij in de afstandsbediening.
3. Druk op de aan-/uitknop van de afstandsbediening om het product aan of uit te zetten.
4. Druk op de knoppen van de afstandsbediening om de gewenste geluidsstand en kleureffecten te creëren.

3.3 Geluidsstanden

- 1 Music: Dynamische modus. De lampen reageren en veranderen op ritme van de muziek
- 2 Music: Sensatiemodus. De lampen veranderen automatisch (niet op basis van de muziek)
- 3 Music: Knipper modus. De lampen zijn aan als er muziek wordt afgespeeld en zijn uit als het stil is.

3.4 Kleureffecten

- A1: Rood licht
- A2: Groen licht
- A3: Blauw licht
- A4: Mix van enkele kleuren
- A5: Mix van twee kleuren
- A6: Mix van drie kleuren

4. Onderhoud en reiniging

Haal de stekker uit het stopcontact voordat je het product schoonmaakt. Reinig het product met een vochtige, schone doek en maak hem goed droog. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.

5. Opslag

Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het product niet in extreem hoge of lage temperaturen.

6. Weggoaien en recyclen

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Je kunt bij je gemeente terecht voor alle informatie over de mogelijkheden voor het afvoeren van afgedankte producten.

6.1 Afvoeren



Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.



Voer de verpakking en de accessoires af conform de milieuvorschriften die gelden in jouw gemeente. Let op de symbolen op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze – indien nodig – gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van letters en cijfers: 1-7: plastic, 20-22: papier en karton, 80-98 composietmaterialen.

6.2 Elektrisch apparaat



Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Deze richtlijn stelt dat je dit product aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil af mag laten voeren, maar het moet inleveren op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

7. Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

EN – User manual

Foreword

About this document

This manual contains all the information for correct, efficient and safe use of the product. Make sure you have fully read and understood the instructions in this manual before installing or using the product. Keep this manual for future use.

Service and warranty

If you need service or information regarding your product, please contact our customer service at service@auronic.nl.

We provide a 2-year warranty on our products. Customer must be able to show proof of purchase when claiming warranty. Product defects must be reported to us within 2 years from the date of purchase. Please note that the warranty does not apply: for damage caused by improper use or repair; for parts subject to wear and tear; for defects known to the customer at the time of purchase; for defects caused by the customer's own fault, for damage caused by third parties.

Table of contents

1. Introduction	23
1.1 Intended use	23
1.2 Product overview	24
1.3 Product specifications	25
1.4 Contents of package	25
2. Safety	26
3. Instructions for use	33
3.1 Mounting on the wall/ceiling	33
3.2 Operation	34
3.3 Sound modes	34
3.4 Color effects	34
4. Maintenance and cleaning	34
5. Storage	35
6. Disposal and recycle	35
6.1 Disposal	35
6.2 Electric appliance	36
7. Disclaimer	36

1. Introduction

Thank you for choosing a Auronic product! Please always follow the instructions for safe usage.




1.1 Intended use

A disco light is designed to create visual effects that match music. The light begets and changes color to promote a dynamic atmosphere. A disco lamp is commonly used in nightclubs, parties and events.

The supplier is released from liability for any injury or damage caused by using the product beyond its intended use. Any modification of the product may affect your safety and warranty.

1.2 Product overview

1. Rotating disco ball
2. RGB LED lights
3. Mounting holes (2x)
4. Power cable
5. Cable duct
6. On-off button
7. Strobe
8. Stop rotary motor
9. Automatic mode
10. Motor speed increase (+) / decrease (-)
11. Sound modes
12. Color modes

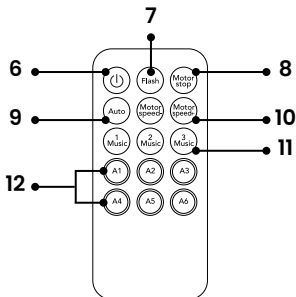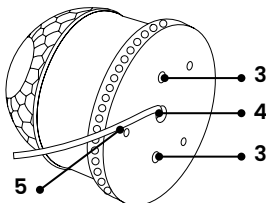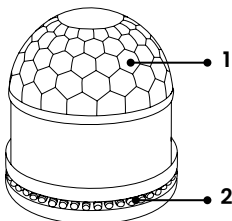

1.3 Product specifications

Dimension	12.5 x 12.5 x 12.5 cm
Weight	250 g
Safety class	II
Voltage input	220-240V AC
Voltage output	5V
Frequency	50/60Hz
Power	10W
Number of LED bulbs	51
Light range	30 - 50 m ²
Lifetime	20000 hours
Number of sound modes	3
Number of color effects	6
IP value	IP20

1.4 Contents of package

When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged parts and packing container to substantiate your claim.

- 1x Disco light
- 1x User manual

- 1x Remote control
- 1x CR2025 battery
- 4x Screw

2. Safety



WARNING!

Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation!



Before use, read the manual and safety information carefully. Follow the instructions and keep the manual for future reference. The supplier is not responsible for failure to follow the safety information on the use and handling of the product or damage to property or personal injury.



DANGER

This category contains warnings for situations that could cause serious injury, damage or death if not avoided.

- Be aware of the risks and consequences associated with improper use of the product. This may result in personal injury and damage to the product.

- Do not cover the product when it is on. Never place pillows or blankets on or against the product. This may result in a fire hazard, electric shock, personal injury or damage to the product.
- Do not use the product near a bathtub, shower, swimming pool, or near a (laundry) tub filled with water. Do not touch the product and power cord with wet hands. Do not allow the product to come into contact with water. Do not immerse the product in water. If water does get inside or on the product, turn off the product immediately and contact our customer service department.
- Do not immerse the product, power cord or plug in water. If water does get inside or on the product, turn the product off immediately and contact our customer service department.
- Do not shine the light into the eyes of people or animals when the product is on. Do not look into the light beam when the product is on.
- Do not use the product if it is broken or cracked. If the surface of the product breaks or cracks, unplug the product and contact a qualified technician.
- If black smoke comes out of the product, unplug the product immediately. Wait until the smoke is gone before removing the contents of the product and contact our customer service department.



- Do not dispose of batteries/batteries in the household waste. Batteries/batteries contain chemicals that are harmful to the environment.
- Do not dispose of batteries/batteries in a fire. Do not attempt to crush, puncture or otherwise disassemble batteries/batteries for any reason.
- If batteries/batteries leak, avoid contact with skin, eyes, open skin or wounds. Wear gloves. In case of accidental exposure to battery fluid, flush affected areas with plenty of clean water and seek medical attention immediately. Remove dead batteries/batteries from the product immediately, as there is an increased risk of acid leakage.
- Do not attempt to charge non-rechargeable batteries/batteries. Rechargeable batteries/batteries should be removed from the product before charging.



WARNING

This category contains warnings for situations that could cause injury or damage if not avoided.

- Before first use, remove all packaging material and any stickers.



- The product is suitable for indoor use only. Do not use the product outdoors. Doing so may result in damage to the product.
- The product may be used by children aged 8 years and older, provided they are properly supervised and instructed in the safe use of the product and understand its potential hazards. Cleaning and maintenance of the product should not be performed by children unless they are over 8 years of age and supervised. Keep the product and cord out of the reach of children under 8 years of age.
- The product may be used by people with physical or mental disabilities, as long as they are properly supervised and instructed in the safe use of the product and understand its potential hazards.
- Place the product out of reach of pets.



- The lighting is not intended as a household lighting source.
- Do not place the product on (highly) flammable materials such as tablecloths, curtains, towels or newspapers.
- Do not place the product in areas subject to frequent shock or vibration. This may result in tipping over and/or damage to the product.

- Place the product at least 1.5 meters away from surrounding surfaces, especially combustible materials, such as textiles, bedding, curtains, plastic, electrical power carriers, wood, etc.
- Do not drop the product or subject it to large shocks.
- Allow the product to cool completely before cleaning or storing it.
- Do not block the light beam emitted from the product, this may cause overheating or damage to the product.
- If the power fails during use, immediately turn off the product and unplug it.
- Check both power cord and plug regularly for signs of damage or wear, and if there is any, do not use the air pump and have the power cord and/or plug replaced or repaired by authorized service personnel.
- Before connecting the product, make sure that the mains voltage indicated on the rating plate matches that of your mains supply.
- Use only an extension cord that you are certain has no defects. Always use a grounded extension cord with a minimum capacity of 10A. Do not connect multiple extension cords together.



- Do not leave the product unattended when in use. If you are not using the product for a long time, turn off the product and unplug it.
- Batteries/batteries must be inserted according to the correct polarity as indicated on the product.
- Batteries/batteries are a choking hazard, keep them away from children and pets.
- Leaking batteries/batteries may damage the product. Remove the batteries/batteries when not using the product for long periods of time.

**CAUTION**

This category contains warnings that need extra attention to avoid situations that could cause minor injuries or damage.

- Before each use, check the parts and accessories for damage or wear (cracks/breakage) that may adversely affect performance and, if so, replace them with original or manufacturer-recommended parts and accessories.
- Use only the adapter and/or accessories provided by the supplier to prevent overheating, explosions, electric shock, fire, other damage and personal injury.



- Do not allow children to play with the product. Use and store the product out of the reach of children and pets.
- Use the product only when necessary. Do not leave the product in operation indefinitely.
- Do not use the product near objects or surfaces sensitive to heat.
- Use and store the product so that the cables cannot be damaged.
- Do not use the product if it is damaged by falling, water ingress, outdoor use, or malfunction. Have the product repaired by a professional.
- Do not leave the cable(s) hanging over the edge of a table or countertop.
- Do not place the cable(s) on hot surfaces or near oil.
- Do not tuck the cable(s) under rugs or blankets. Make sure the cable is never in a walkway.
- Use gloves to remove leaking batteries/batteries. Clean the battery compartment with a dry cloth.



3. Instructions for use

3.1 Mounting on the wall/ceiling

The product is supplied with 4 screws. You can attach the product to a wall or ceiling with 2 screws and keep the other 2 screws as a spare.

Supplies (not included):

- 1x Drill that fits the chosen surface.
- 2x Plug that fits the screws provided and the chosen surface.
- 1x Screwdriver that fits the screws provided.

Instructions:

1. Choose a suitable surface (wall/ceiling) where you want to attach the product.
2. Measure the distance between the two mounting holes (number 3 on the product overview).
3. Mark the two holes on the surface where you want to attach the product.
4. Drill the holes in the wall/ceiling. Take into account the quality of the surface, the length of the screws and the diameter of the plugs.
5. Fill the holes with the chosen plugs.
6. Secure the screws in the dowels with a screwdriver. When doing so, leave about 3 mm of the screw protruding.
7. When you are sure that the screws are secure, you can carefully hang the product with the fixing holes on the screws.

3.2 Operation

1. Plug the product into the power outlet.
2. Insert the supplied CR2025 battery into the remote control.
3. Press the power button on the remote control to turn the product on or off.
4. Press the buttons on the remote control to create the desired sound mode and color effects.

3.3 Sound modes

1 Music: Dynamic mode. The lights react and change to the rhythm of the music.

2 Music: Sensation mode. The lights change automatically (not based on the music)

3 Music: Flashing mode. The lights are on when music is playing and off when it is quiet.

3.4 Color effects

A1: Red light

A2: Green light

A3: Blue light

A4: Mix of single colors

A5: Mix of two colors

A6: Mix of three colors

4. Maintenance and cleaning

Unplug the product before cleaning it. Clean the product with a damp, clean cloth and dry it well. Do not use abrasive or aggressive cleaning agents.

5. Storage

Store the product in a clean and dry place. Do not store the product in extreme high or extreme low temperatures.

6. Disposal and recycle

Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! You can contact your local council for all information on disposal options for discarded products.

6.1 Disposal



At the end of its life, do not dispose of the product with normal household waste, but hand it in at a government designated collection point for recycling.



Dispose of the packaging and accessories in accordance with the environmental regulations in force in your local council. Pay attention to the symbols on the different packaging materials and - if necessary - dispose of them separately. The packaging materials are marked with letters and numbers: 1-7: plastic, 20-22: paper and cardboard, 80-98 composite materials.

6.2 Electric appliance



The symbol shown here with the crossed-out garbage can indicates that this product is subject to European Directive (EU) 2012/19/EU. This directive states that at the end of its service life, you must not dispose of this product with normal household waste, but hand it in at a government designated collection point for recycling.

7. Disclaimer

Changes reserved; specifications are subject to change without stating grounds for doing so.

FR/BE – Manuel d'utilisation

Avant-propos

À propos de ce document

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte, efficace et sûre du produit. Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.

Service et garantie

Si vous avez besoin d'un service ou d'une information concernant votre produit, veuillez contacter notre service clientèle via service@auronic.nl.

Nous offrons une garantie de 2 ans sur nos produits. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, le produit doit être retourné avec une preuve d'achat. Les défauts du produit doivent être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas : les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une réparation incorrecte ; les pièces d'usure ; les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; les dommages ou défauts causés par la négligence du client ; les dommages ou défauts causés par des tiers. Les pièces de rechange pour ce produit sont disponibles pendant 2 ans après la date de l'achat.

Table des matières

1. Introduction	40
1.1 Utilisation prévue	40
1.2 Description du produit	41
1.3 Spécifications du produit	42
1.4 Contenu de l'emballage	42
2. Sécurité	43
3. Mode d'emploi	51
3.1 Fixation au mur/au plafond	51
3.2 Fonctionnement	52
3.3 Modes sonores	52
3.4 Effets de couleur	52
4. Entretien et nettoyage	52
5. Stockage	53
6. Élimination et recyclage	53
6.1 Élimination	53
6.2 Appareils électriques	54
7. Clause de non-responsabilité	54

1. Introduction

Merci d'avoir choisi un produit Auronic ! Suivez toujours les instructions pour garantir une utilisation en toute sécurité.




1.1 Utilisation prévue

Un projecteur disco est conçu pour créer des effets visuels en harmonie avec la musique. La lumière s'allume et change de couleur pour créer une atmosphère dynamique. Les lampes disco sont couramment utilisées dans les boîtes de nuit, lors de fêtes et d'événements.

Le fournisseur est dégagé de toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages causés par l'utilisation du produit au-delà de l'usage prévu. Toute modification du produit peut affecter votre sécurité et la garantie.

1.2 Description du produit

1. Boule à facettes rotative
2. Lampes LED RVB
3. Trous de montage (2x)
4. Câble d'alimentation
5. Gouttière de câble
6. Bouton marche/arrêt
7. Stroboscope
8. Arrêt du moteur rotatif
9. Mode automatique
10. Augmentation (+) / diminution (-) de la vitesse du moteur
11. Modes son
12. Modes couleurs

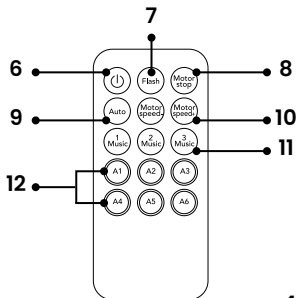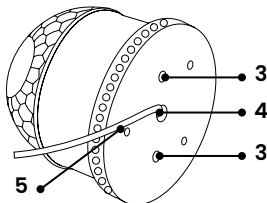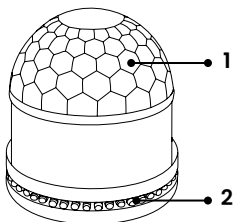

1.3 Spécifications du produit

Dimensions	12,5 x 12,5 x 12,5 cm
Poids	250 g
Classe de sécurité	II
Tension d'entrée	220-240V AC
Tension de sortie	5V
Fréquence	50/60Hz
Puissance	10W
Nombre de lampes LED	51
Portée lumineuse	30 - 50 m ²
Durée de vie	20000 heures d'utilisation
Nombre de modes sonores	3
Nombre d'effets de couleur	6
Valeur IP	IP20

1.4 Contenu de l'emballage

Vérifiez que le contenu du colis correspond au bordereau d'expédition lorsque vous recevez l'envoi. Informez votre fournisseur si des pièces sont manquantes. Si le produit semble endommagé, déposez immédiatement une plainte auprès du transporteur et donnez au fournisseur une description détaillée des dommages. Conservez les pièces endommagées et l'emballage pour étayer votre plainte.

- 1x Boule disco
- 1x Manuel d'utilisation
- 1x Télécommande
- 1x Pile CR2025
- 4x Vis

2. Sécurité



ATTENTION !

Veillez à ce que le matériel d'emballage ne tombe pas entre les mains des enfants. Ils pourraient s'étouffer avec !



Avant toute utilisation, lisez attentivement le manuel et les informations relatives à la sécurité. Suivez les instructions et conservez le manuel pour vous y référer ultérieurement. Le fournisseur n'est pas responsable du non-respect des consignes de sécurité relatives à l'utilisation et à la manipulation du produit, ni des dommages matériels ou corporels.



DANGER

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures graves, des dommages ou la mort si elles ne sont pas évitées.

- Veuillez noter les risques et les conséquences liés à une utilisation incorrecte du produit. Cela peut entraîner des blessures et endommager le produit.
- Ne couvrez pas le produit lorsqu'il est allumé. Ne placez jamais de coussins ou de couvertures sur ou contre le produit. Cela peut entraîner un risque d'incendie, un choc électrique, des blessures ou des dommages au produit. 
- N'utilisez pas le produit à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'une piscine ou d'un bac à linge rempli d'eau. Ne touchez pas le produit et le cordon d'alimentation avec des mains mouillées. Veillez à ce que le produit n'entre pas en contact avec de l'eau. N'immergez pas le produit dans l'eau. Si de l'eau pénètre à l'intérieur ou sur le produit, éteignez-le immédiatement et contactez notre service clientèle. 
- Ne pas immerger le produit, le câble d'alimentation ou la prise dans l'eau. Si de l'eau pénètre à l'intérieur ou sur le produit, éteignez-le immédiatement et contactez notre service clientèle. 
- Ne pas diriger la lumière vers les yeux des personnes ou des animaux lorsque l'appareil est allumé. Ne regardez pas dans le faisceau lumineux lorsque l'appareil est allumé. 

- N'utilisez pas le produit s'il est cassé ou fissuré.
Si la surface de l'appareil est cassée ou fissurée, débranchez-le et contactez un technicien qualifié.
- Si de la fumée noire s'échappe de l'appareil, débranchez-le immédiatement. Attendez que la fumée ait disparu avant de retirer le contenu de l'appareil et de contacter notre service clientèle.
- Ne jetez pas les piles/batteries avec les ordures ménagères. Les piles/batteries contiennent des produits chimiques nocifs pour l'environnement.
- Ne pas jeter les piles/batteries au feu. N'essayez pas d'écraser, de percer ou de démonter les piles/batteries pour quelque raison que ce soit.
- En cas de fuite des piles/batteries, éviter tout contact avec la peau, les yeux, la peau ouverte ou les plaies. Porter des gants. En cas d'exposition accidentelle au liquide des piles, rincez abondamment les zones touchées à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin. Retirez immédiatement les piles/batteries déchargées du produit, car il y a un risque accru de fuite d'acide.
- N'essayez pas de charger des piles/batteries non rechargeables. Les piles/batteries rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être rechargées.





AVERTISSEMENT

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures ou des dommages si elles ne sont pas évitées.

- Avant la première utilisation, retirez tous les matériaux d'emballage et les éventuels autocollants.
- Le produit ne convient qu'à un usage intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Cela pourrait endommager le produit.
- Le produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, à condition qu'ils soient correctement surveillés et instruits quant à l'utilisation sûre du produit et qu'ils comprennent ses dangers potentiels. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils n'aient plus de 8 ans et qu'ils soient surveillés. Gardez le produit et le cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Le produit peut être utilisé par des personnes souffrant d'un handicap physique ou mental, à condition qu'elles soient correctement surveillées et informées de l'utilisation sûre du produit et qu'elles en comprennent les dangers potentiels.



- Placez le produit hors de portée des animaux (domestiques).
- L'éclairage n'est pas conçu comme une source d'éclairage domestique.
- Ne placez pas le produit sur des matériaux (hautement) inflammables tels que des nappes, des rideaux, des serviettes ou des journaux.
- Ne placez pas le produit dans des endroits soumis à des chocs ou des vibrations fréquents. Il pourrait basculer et/ou être endommagé.
- Placez le produit à au moins 1,5 mètre des surfaces environnantes, en particulier des matériaux inflammables, tels que les textiles, la literie, les rideaux, le plastique, les supports d'alimentation électrique, le bois, etc.
- Ne laissez pas tomber l'appareil et ne le soumettez pas à des chocs importants.
- Laissez le produit refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Ne bloquez pas le faisceau lumineux émis par le produit, cela pourrait entraîner une surchauffe ou endommager le produit.



- En cas de panne de courant pendant l'utilisation, éteignez immédiatement le produit et débranchez-le.



- Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation et la fiche ne présentent pas de signes de détérioration ou d'usure. Si c'est le cas, n'utilisez pas la pompe à air et faites remplacer ou réparer le cordon d'alimentation et/ou la fiche par un personnel de service agréé.



- Avant de brancher le produit, assurez-vous que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre réseau électrique.



- N'utilisez qu'une rallonge dont vous êtes sûr qu'elle ne présente aucun défaut. Utilisez toujours une rallonge mise à la terre d'une capacité minimale de 10 A. Ne connectez pas plusieurs rallonges les unes aux autres.



- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est utilisé. Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, éteignez-le et débranchez-le.
- Les piles/batteries doivent être insérées en respectant la polarité indiquée sur le produit.
- Les piles/batteries présentent un risque d'étouffement, gardez-les hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

- Les piles/batteries qui fuient peuvent endommager le produit. Retirez les piles/batteries lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant de longues périodes.

**ATTENTION**

Cette catégorie contient des avertissements qui requièrent une attention particulière afin d'éviter des situations qui pourraient causer des blessures mineures ou des dommages.

- Avant chaque utilisation, vérifiez que les pièces et les accessoires ne sont pas endommagés ou usés (fissures/cassures), ce qui pourrait nuire aux performances, et, le cas échéant, remplacez-les par des pièces et des accessoires d'origine ou recommandés par le fabricant.
- Utilisez uniquement l'adaptateur et/ou les accessoires fournis par le fournisseur afin d'éviter toute surchauffe, explosion, choc électrique, incendie, autres dommages et blessures.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit. Utilisez et stockez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- N'utilisez le produit qu'en cas de nécessité. Ne pas laisser le produit en fonctionnement indéfiniment.



- Ne pas utiliser le produit à proximité d'objets ou de surfaces sensibles à la chaleur.
- Utiliser et ranger le produit de manière à ce que les câbles ne soient pas endommagés.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé par une chute, une infiltration d'eau, une utilisation à l'extérieur ou s'il ne fonctionne pas correctement. Faites réparer le produit par un professionnel.
- Ne laissez pas le(s) câble(s) pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir.
- Ne posez pas le(s) câble(s) sur des surfaces chaudes ou à proximité d'huile.
- Ne placez pas le(s) câble(s) sous des tapis ou des couvertures. Veillez à ce que le câble ne se trouve jamais dans une allée.
- Utilisez des gants pour retirer les piles/batteries qui fuient. Nettoyez le compartiment des piles avec un chiffon sec.

3. Mode d'emploi

3.1 Fixation au mur/au plafond

Le produit est fourni avec 4 vis. Vous pouvez fixer le produit au mur ou au plafond avec 2 vis et conserver les 2 autres vis comme réserve.

Fournitures (non incluses) :

- 1x Perceuse adaptée à la surface choisie.
- 2x Chevilles adaptées aux vis fournies et à la surface choisie.
- 1x Tournevis adapté aux vis fournies.

Instructions :

1. Choisissez une surface appropriée (mur/plafond) où vous souhaitez fixer le produit.
2. Mesurez la distance entre les deux trous de fixation (numéro 3 sur l'aperçu du produit).
3. Marquez les deux trous sur la surface où vous souhaitez fixer le produit.
4. Percez les trous dans le mur/plafond. Tenez compte de la qualité de la surface, de la longueur des vis et du diamètre des chevilles.
5. Remplissez les trous avec les chevilles choisies.
6. Fixez les vis dans les chevilles à l'aide d'un tournevis. Ce faisant, laissez dépasser la vis d'environ 3 mm.
7. Une fois que vous êtes sûr que les vis sont bien fixées, vous pouvez suspendre le produit avec précaution à l'aide des trous de fixation des vis.

3.2 Fonctionnement

1. Branchez le produit dans la prise murale.
2. Insérez la pile CR2025 fournie dans la télécommande.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour allumer ou éteindre le produit.
4. Appuyez sur les boutons de la télécommande pour créer le mode sonore et les effets de couleur souhaités.

3.3 Modes sonores

1 Musique : mode dynamique. Les lampes réagissent au rythme de la musique.

2 Musique : mode Sensation. Les lampes changent automatiquement (pas en fonction de la musique).

3 Musique : mode clignotant. Les lampes s'allument lorsque la musique est en cours et s'éteignent lorsque la musique s'arrête.

3.4 Effets de couleur

A1 : Lumière rouge

A2 : Lumière verte

A3 : Lumière bleue

A4 : Mélange de couleurs simples

A5 : Mélange de deux couleurs

A6 : Mélange de trois couleurs

4. Entretien et nettoyage

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Nettoyez-le avec un chiffon humide et propre et séchez-le bien. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs.

5. Stockage

Stockez le produit dans un endroit sec et propre. Ne stockez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses.

6. Élimination et recyclage

Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre ! Vous pouvez contacter votre municipalité pour obtenir toutes les informations sur les possibilités d'élimination des produits mis au rebut.

6.1 Élimination



En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par le gouvernement pour qu'il soit recyclé.



L'emballage et les accessoires doivent être éliminés conformément à la réglementation environnementale en vigueur dans votre commune. Faites attention aux symboles apposés sur les différents matériaux d'emballage et, le cas échéant, mettez-les au rebut séparément. Les matériaux d'emballage sont étiquetés avec des lettres et des chiffres : 1-7 : plastique, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.

6.2 Appareils électriques



Le symbole ci-contre avec la poubelle barrée indique que ce produit est soumis à la directive européenne (UE) 2012/19/EU. Cette directive stipule qu'à la fin de sa durée de vie, vous ne devez pas vous débarrasser de ce produit avec les déchets ménagers ordinaires, mais le déposer dans un point de collecte désigné par le gouvernement en vue de son recyclage.

7. Clause de non-responsabilité

Sous réserve de modifications ; les spécifications peuvent être modifiées sans justification.

AU1003060 / AU1003413



©LifeGoods Group B.V.

P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere (NL)

www.auronic.nl - service@auronic.nl

03/2025 – v4.0