



Elektrische warmtemat

NL/BE - Handleiding - Elektrische warmtemat

EN - User manual - Electric heating pad

FR/BE - Manuel d'utilisation - Tapis chauffant électrique

DE - Benutzerhandbuch - Elektrische Wärmematte

AU1003036

Scan voor online handleiding

Scan for online user manual

Recherche d'un manuel en ligne

Scannen für Online-Handbuch



NL – Handleiding

Voorwoord

Over dit document

Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het product. Zorg ervoor dat je de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen hebt voordat je het product installeert of gebruikt. Gebruik het product alleen zoals beschreven en alleen voor de genoemde doeleinden. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Over ons

Maak kennis met **Auronic**, de drijvende kracht achter jouw elektronische ervaringen. Auronic omarmt de essentie van innovatie en functionaliteit, en brengt een scala aan elektronica die naadloos integreert in jouw dagelijks leven.

Met handige steelstofzuigers die elk hoekje van je huis moeiteloos schoonmaken, geavanceerde luchtontvochtigers die zorgen voor een frisse leefomgeving, en slimme computeraccessoires die je productiviteit verhogen, biedt Auronic alles voor technologisch comfort in huis.

Onze producten zijn niet alleen van topkwaliteit, maar ook ontworpen met oog voor stijl en functionaliteit. Auronic streeft naar de perfecte combinatie van hedendaagse innovatie en kwaliteit, zodat iedereen kan genieten van het gemak van moderne technologie.

Bekijk onze producten op www.auronic.nl.

auronic

Inhoudsopgave

1. Veiligheid	5
2. Introductie	9
2.1 Beoogd gebruik	9
2.2 Productoverzicht	9
2.3 Productspecificaties	9
2.4 Inhoud verpakking	10
3. Instructies voor gebruik	10
3.1 Hoe te gebruiken	10
4. Onderhoud en reiniging	10
5. Opslag	11
6. Weggoaien en recyclen	11
6.1 Weggoaien	11
6.2 Elektrisch apparaat	12
7. Service en garantie	12
7.1 Voorwaarden van de garantie	12
7.2 Garantietermijn	12
7.3 Niet gedekt onder de garantie	13
7.4 Aanspraak maken op de garantie	13
8. Disclaimer	13

1. Veiligheid



WAARSCHUWING!

Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!



Lees voor gebruik de handleiding en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door. Volg de instructies op en bewaar de handleiding voor de toekomst. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het niet opvolgen van de veiligheidsinformatie over het gebruik en de omgang met het product of schade aan eigendommen of persoonlijk letsel.



GEVAAR

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die ernstige verwondingen, schade of de dood kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Gebruik alleen de bijgeleverde wisselstroomoplader. Het gebruik van een andere oplader kan onherstelbare schade aan het apparaat en de omgeving veroorzaken en kan gevaarlijk zijn.
- Gebruik het product niet op verbrande of gevoelige huid; gezwollen of ontstoken gebieden; gebieden met een slechte circulatie, kapotte of gewonde huid, blauwe plekken of huidirritaties; op bewusteloze of slapende mensen; geruime tijd op dezelfde plek, in bed. Dit kan klachten of pijn veroorzaken.
- Als de stroom tijdens het gebruik uitvalt, zet het apparaat dan direct uit en haal de stekker uit het stopcontact.



- Als het oppervlak van het apparaat gebarsten is, zet dan het apparaat uit om een elektrische schok te voorkomen. 
- Dompel het apparaat, de stroomkabel of de stekker niet onder in water. 
- Gebruik het apparaat niet als je vermoedt dat de stroomkabel of de stekker beschadigd zijn, om een elektrische schok te voorkomen. 
- Haal de stekker van het apparaat niet uit het stopcontact door aan de stroomkabel te trekken. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken. 
- Komt er zwarte rook uit het apparaat, haal de stekker dan onmiddellijk uit het stopcontact. 
- Kinderen jonger dan 3 jaar mogen dit apparaat niet gebruiken omdat ze niet kunnen reageren op oververhitting. 
- Laat huisdieren of kleine kinderen niet op het netsnoer kauwen om een elektrische schok te voorkomen. 
- Gebruik het product niet als je problemen met je bloedsomloop hebt en gebruik het product niet op plekken die gevoelig zijn voor hitte. Dit kan leiden tot brandwonden!



WAARSCHUWING

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die verwondingen of schade kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Gebruik geen accessoires die niet aangeboden worden door de leverancier.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van je ogen of andere gevoelige gebieden.
- Langdurig gebruik op een hoge stand kan leiden tot brandwonden.

- Ga niet op het apparaat zitten.
- Haal het apparaat niet uit elkaar, repareer en herstel het apparaat niet. Dit kan schade aan het apparaat aanbrengen.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt bij personen die ongevoelig zijn voor warmte of die veel bescherming nodig hebben, omdat zij niet op oververhitting kunnen reageren.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Gebruik en bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van objecten of oppervlakken die gevoelig zijn voor hitte.
- Controleer netsnoer en stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage; gebruik het apparaat niet als daarvan sprake is.
- Gebruik het apparaat niet of raadpleeg een arts voor gebruik als: je zwanger bent; je een pacemaker of andere elektronische implantaten hebt; je circulatieproblemen, spataderen, open wonden, blauwe plekken, kapotte huid, ontsteking van de aderen of andere huidaandoeningen hebt; je gevoelig bent voor hitte.
- Dit apparaat dient niet als vervanging voor behandelingen van een arts of een fysiotherapeut. Chronische klachten kunnen verergeren.
- Delen van het apparaat worden heet. Maak het apparaat niet schoon als deze nog warm is.





PAS OP

Deze categorie bevat waarschuwingen waar extra op gelet moet worden om situaties te voorkomen die kleine verwondingen of schade kunnen veroorzaken.

- Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat.
- Houd het apparaat uit de buurt van hitte, ruimtes met hoge temperaturen en hittebronnen zoals ovens.
- Houd het apparaat uit de buurt van open vuur, brandende sigaretten en andere warmtebronnen en/of hete oppervlakken.
- Plaats het apparaat nooit op of over het hoofd.
- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- Als je het apparaat op een verstelbaar bed gebruikt, zorg er dan voor dat het niet kan kreuken.
- Gebruik en bewaar het apparaat zo dat kabels niet beschadigd kunnen raken.
- Laat de kabel(s) niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
- Leg de kabel(s) niet op warme oppervlakken of in de buurt van olie.
- Stop de kabel(s) niet onder tapijten of dekens; zorg ervoor dat deze niet in een wandelgang liggen.
- Verplaats het apparaat niet door aan het snoer te trekken en draai het snoer niet.
- Zorg ervoor dat je niet over de kabel struikelt en dat deze niet geknakt of gedraaid is, of vastzit.



2. Introductie

Bedankt dat je hebt gekozen voor een Auronic product! Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik.


2.1 Beoogd gebruik

Een elektrische warmtemat is bedoeld om plaatselijk warmte toe te dienen aan het lichaam of oppervlakken, met als doel comfort te bieden of lichte spier- en gewrichtspijn te verlichten. De mat wordt doorgaans in huiselijke omgevingen gebruikt en werkt op netstroom. Door gerichte warmteafgifte ondersteunt het apparaat ontspanning en stimuleert het de doorbloeding. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor warmteapplicatie en niet voor medisch of therapeutisch gebruik.

De verkoper is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor je veiligheid en garantie.

2.2 Productoverzicht

1. Warmtemat
2. Bedieningspaneel
3. Stroomsnoer

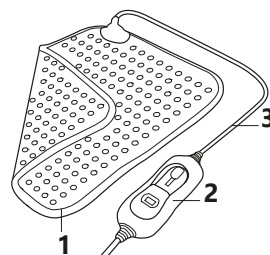

2.3 Productspecificaties

Afmetingen	40 x 30 cm
Gewicht	670 g
Materiaal	Fleece
Spanning	220-240V AC
Frequentie	50Hz
Vermogen	100W
Stroomverbruik in standby-stand	0.2W
Lengte stroomkabel	240 cm
Temperatuur bereik	Laag: $\pm 53^{\circ}\text{C}$, Middel: $\pm 59^{\circ}\text{C}$, Hoog: $\pm 65^{\circ}\text{C}$

2.4 Inhoud verpakking

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de lijst hieronder. Licht de verkoper in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het apparaat beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de verkoper een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je melding te onderbouwen.

- 1x Elektrische warmtemat
- 1x Bedieningspaneel
- 1x Handleiding

3. Instructies voor gebruik

3.1 Hoe te gebruiken

1. Doe de stekker in het stopcontact en schuif de schakelaar van stand 0 naar 1. Het apparaat warmt langzaam op.
2. Schuif de schakelaar naar stand 2 of 3 voor een hogere temperatuur. Schuif de schakelaar terug op een lagere stand als het kussen te warm wordt.
3. Schuif de schakelaar terug naar stand 1 voordat je gaat slapen of als je het apparaat een lange tijd gebruikt.
4. Zet de schakelaar terug naar 0 om het apparaat uit te zetten.

4. Onderhoud en reiniging

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat minstens 10 minuten afkoelen.
- Ontkoppel de stekker en de afstandsbediening van het apparaat.
- Was het apparaat met de hand.
- Gebruik lauw water en een mild wasmiddel en knijp het apparaat voorzichtig uit.
- Spoel het apparaat een aantal keer om al het wasmiddel eruit te spoelen.
- Laat het apparaat aan de lucht drogen.
- Doe het apparaat niet in de droger, gebruik geen haardroger of andere droger en strijk het apparaat niet.
- Gebruik het apparaat alleen als hij weer helemaal droog is.

5. Opslag

Bewaar het apparaat op een droge, schone plek. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.

- Laat het apparaat volledig afkoelen voor je hem opvouwt en opbergt.
- Vouw het apparaat niet te strak op.
- Zorg ervoor dat je het stroomsnoer niet beschadigt als je deze opvouwt.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat als deze opgeborgen is.

6. Weggooien en recyclen

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Je kunt bij je gemeente terecht voor alle informatie over de mogelijkheden voor het afvoeren van afgedankte producten.

6.1 Weggooien



Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.



Voer de verpakking en de accessoires af conform de milieuvoorschriften die gelden in jouw gemeente. Let op de symbolen op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze – indien nodig – gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van letters en cijfers: 1-7: plastic, 20-22: papier en karton, 80-98 composietmaterialen.



Scheid afval in glas, papier en plastic voor recycling met Tri sélectif. Verminder stortplaatsafval en behoud natuurlijke hulpbronnen. Draag bij aan duurzaamheid door bewust te scheiden.

6.2 Elektrisch apparaat



Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Deze richtlijn stelt dat je dit product aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil af mag laten voeren, maar het moet inleveren op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recycleren.

7. Service en garantie

Als je service nodig hebt of een vraag hebt over je product, neem dan contact op met onze klantenservice via service@auronic.nl.

Je krijgt 2 jaar garantie op dit product vanaf de datum waarop je het hebt gekocht. Als het product kapot gaat, heb je altijd recht op wettelijke bescherming via de verkoper. Deze garantie verandert niets aan die wettelijke rechten.

7.1 Voorwaarden van de garantie

De garantie gaat in op de dag dat je het product hebt gekocht. Bewaar daarom goed het originele aankoopbewijs of de e-mailbevestiging – dit is je bewijs van aankoop. Als het product binnen twee jaar na aankoop stukgaat door een materiaal- of fabricagefout, repareren of vervangen wij het product gratis. Hiervoor moet je:

- Contact opnemen met onze klantenservice via service@auronic.nl.
- Een kopie van het aankoopbewijs meesturen.
- Kort opschrijven wat het probleem is en wanneer het is ontstaan.

Als het defect onder de garantie valt, krijg je het gerepareerde of een nieuw product terug. De garantieperiode wordt daardoor niet verlengd of opnieuw gestart.

7.2 Garantietermijn

De garantie duurt 2 jaar. Deze periode wordt niet verlengd als je product is gerepareerd of vervangen. Zitten er bij het uitpakken al beschadigingen of gebreken aan het product? Meld dit dan meteen bij onze klantenservice. Reparatie of vervanging buiten de garantietermijn zijn niet gratis.

7.3 Niet gedekt onder de garantie

Het product is zorgvuldig gemaakt en getest. De garantie geldt alleen voor fouten in het materiaal of de productie. De volgende dingen vallen niet onder de garantie:

- Onderdelen die slijten door normaal gebruik.
- Breekbare onderdelen die beschadigd raken.
- Schade door verkeerd gebruik, onjuist onderhoud of als je het product hebt gebruikt op een manier die niet in de gebruiksaanwijzing staat.
- Gebruik voor zakelijke of commerciële doeleinden.
- Schade door misbruik, geweld of aanpassingen door anderen dan onze eigen serviceafdeling.

Lees de handleiding goed door en volg de aanwijzingen op.

7.4 Aanspraak maken op de garantie

Volg deze stappen voor een snelle afhandeling:

- Houd het aankoopbewijs, artikelnummer en EAN-code bij de hand.
- Je vindt het artikelnummer op het typeplaatje van het product, in de gebruiksaanwijzing (onderaan de titelpagina), of op een sticker aan de achterkant of onderkant van het apparaat.
- Neem bij problemen eerst contact met ons op via service@auronic.nl of via het contactformulier op www.auronic.nl.
- Na overleg met onze klantenservice kun je het product eventueel opsturen. Gebruik het retouradres dat je van ons krijgt op de retourlabel. Voeg een kopie van het aankoopbewijs toe en schrijf erbij wat het defect is en wanneer dit is ontstaan.

Belangrijk

- Verstuur het product alleen naar het opgegeven adres.
- Zorg voor een stevige verpakking.
- Gebruik geen expreszending, vrachtvervoer of speciale leveringsvormen.
- Stuur ook alle accessoires mee die bij aankoop geleverd zijn.

8. Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaft van redenen.

EN – Manual

Foreword

About this document

This manual contains all the information for correct, efficient and safe use of the product. Make sure you have fully read and understood the instructions in this manual before installing or using the product. Use the product only as described and only for the purposes specified. Keep this manual for future use.

About us

Meet **Auronic**, the driving force behind your electronic experiences. Embracing the essence of innovation and functionality, Auronic brings a range of electronics that integrate seamlessly into your everyday life.

With handy stick vacuums that effortlessly clean every nook and cranny of your home, advanced dehumidifiers that ensure a fresh living environment, and smart computer accessories that increase your productivity, Auronic offers everything for technological comfort at home.

Our products are not only top quality, but also designed with an eye for style and functionality. Auronic strives for the perfect combination of contemporary innovation and quality so that everyone can enjoy the convenience of modern technology.

Check out our products at www.auronic.nl.

auronic

Table of contents

1. Safety	16
2. Introduction	19
2.1 Intended use	19
2.2 Product overview	19
2.3 Product specifications	19
2.4 Package contents	20
3. Instructions for use	20
3.1 How to use	20
4. Maintenance and cleaning	20
5. Storage	21
6. Discarding and recycling	21
6.1 Discard	21
6.2 Electric appliance	22
7. Service and warranty	22
7.1 Terms of the warranty	22
7.2 Warranty period	22
7.3 Not covered under warranty	23
7.4 Making a claim under the warranty	23
8. Disclaimer	23

1. Safety



WARNING!

Make sure that the packaging material does not get into the hands of children. They can choke on it!



Before use, read the manual and safety information carefully. Follow the instructions and save the manual for future reference. The seller is not responsible for failure to follow safety information on the use and handling of the product or damage to property or personal injury.



DANGER

This category contains warnings for situations that could cause serious injury, damage or death if not avoided.

- Use only the supplied AC charger. Using any other charger may cause irreparable damage to the device and environment and may be dangerous.
- Do not use the product on burnt or sensitive skin; swollen or inflamed areas; areas of poor circulation, broken or injured skin, bruises or skin irritations; on unconscious or sleeping people; in the same place, in bed for extended periods of time. This can cause symptoms or pain.
- If the power fails during operation, turn off the unit immediately and unplug it.
- If the surface of the device is cracked, turn off the device to avoid electric shock.
- Do not immerse the unit, power cord or plug in water.



- To avoid electric shock, do not use the appliance if you suspect the power cord or plug is damaged. 
- Do not unplug the appliance by pulling the power cord. This may cause fire or electric shock. 
- If black smoke comes out of the appliance, unplug it immediately. 
- Children under 3 years of age should not use this device because they cannot react to overheating. 
- To avoid electric shock, do not allow pets or small children to chew on the power cord. 
- Do not use the product if you have circulatory problems and do not use the product on areas sensitive to heat. This can lead to burns!



WARNING

This category contains warnings for situations that could cause injury or damage if not avoided.

- Do not use accessories not offered by the supplier.
- Do not use the device near your eyes or other sensitive areas.
- Prolonged use on a high setting can cause burns.
- Do not sit on the device. 
- Do not disassemble, repair or restore the device. This may cause damage to the device. 
- The device should not be used on persons who are insensitive to heat or who need a lot of protection, as they cannot react to overheating.
- Do not allow children to play with the device. Use and store the device out of the reach of children. 
- Do not use the device near objects or surfaces sensitive to heat. 

- Check power cord and plug regularly for signs of damage or wear; do not use the unit if there is any. 
- Do not use the device or consult a doctor before use if: you are pregnant; you have a pacemaker or other electronic implants; you have circulation problems, varicose veins, open wounds, bruises, broken skin, inflammation of the veins or other skin conditions; you are sensitive to heat.
- This device does not serve as a substitute for treatments from a physician or physical therapist. Chronic symptoms may worsen.
- Parts of the device become hot. Do not clean the device while it is still hot.



CAUTION

This category contains warnings that need extra attention to avoid situations that could cause minor injuries or damage.

- Do not use the device outdoors. This may result in damage to the device. 
- Keep the unit away from heat, high temperature areas and heat sources such as ovens. 
- Keep the unit away from open flames, lit cigarettes and other heat sources and/or hot surfaces. 
- Never place the device on or over the head.
- Keep the device and cord out of the reach of children. 
- If you use it on an adjustable bed, make sure it cannot crease.
- Use and store the device so that cables cannot be damaged. 
- Do not let the cable(s) hang over the edge of a table or countertop. 

- Do not place the cable(s) on hot surfaces or near oil.
- Do not tuck the cable(s) under rugs or blankets; make sure they are not in a walkway.
- Do not move the unit by pulling the cord or twist the cord.
- Make sure you do not trip over the cable and that it is not kinked, twisted, or stuck.



2. Introduction

Thank you for choosing a Auronic product! Always follow safety precautions for safe use.


2.1 Intended use

An electric heating pad is designed to deliver heat to the body or surfaces, with the aim of providing comfort or relieving mild muscle and joint pain. The pad is typically used in home environments and operates on mains power. Through targeted heat delivery, the device supports relaxation and stimulates circulation. The device is intended for heat application only and not for medical or therapeutic use.

The seller is released from liability for any injury or damage caused by the use of the product beyond its intended use. Any modification of the product may affect your safety and warranty.

2.2 Product overview

1. Heating pad
2. Control panel
3. Power cord

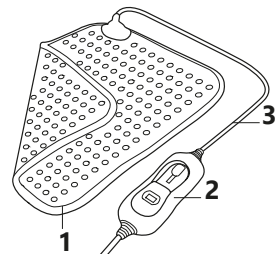

2.3 Product specifications

Dimensions	40 x 30 cm
Weight	670 g
Material	Fleece
Tension	220-240V AC

Frequency	50Hz
Power	100W
Power consumption in standby mode	0.2W
Power cable length	240 cm
Temperature range	Low: $\pm 53^{\circ}\text{C}$, Medium: $\pm 59^{\circ}\text{C}$, High: $\pm 65^{\circ}\text{C}$

2.4 Package contents

Check that the package contents match the list below. Notify the seller if parts are missing. If the device appears damaged, file a complaint with the carrier immediately and provide the seller with a detailed description of the damage. Keep the damaged parts and packaging to substantiate your report.

- 1x Electric heating pad
- 1x Control panel
- 1x Manual

3. Instructions for use

3.1 How to use

1. Plug in the power cord and slide the switch from position 0 to 1. The device heats up slowly.
2. Slide the switch to position 2 or 3 for a higher temperature. Slide the switch back to a lower setting if the cushion gets too hot.
3. Slide the switch back to position 1 before going to sleep or when using the device for a long time.
4. Return the switch to 0 to turn off the device.

4. Maintenance and cleaning

- Unplug the appliance and allow it to cool for at least 10 minutes.
- Disconnect the plug and remote control from the device.
- Wash the device by hand.
- Use lukewarm water and mild detergent and squeeze gently.
- Rinse several times to rinse out all the detergent.
- Allow the device to air dry.
- Do not put the device in the dryer, use a hair dryer or other dryer, or iron the device.
- Use the device only when it is completely dry again.

5. Storage

Store the device in a dry, clean place. Do not store the device in extremely high or low temperatures.

- Let the unit cool completely before folding and storing.
- Do not fold the device too tightly.
- Be careful not to damage the power cord when you fold it.
- Do not place objects on the device when it is stored.

6. Discarding and recycling

Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! You can contact your municipality for all information on disposal options for discarded products.

6.1 Discard



At the end of its life, do not dispose of the product with normal household waste, but hand it in at a government designated collection point for recycling.



Dispose of the packaging and accessories in accordance with the environmental regulations in force in your municipality. Observe the symbols on the various packaging materials and dispose of them separately – if necessary. Packaging materials are labeled with letters and numbers: 1–7: plastic, 20–22: paper and cardboard, 80–98 composite materials.



Separate waste into glass, paper and plastic for recycling with Tri sélectif. Reduce landfill waste and conserve natural resources. Contribute to sustainability by consciously separating.

6.2 Electric appliance



This product is subject to European Directive (EU) 2012/19/EU. This directive states that at the end of its useful life, you should not dispose of this product with your normal household waste, but rather return it to a government designated collection point for recycling.

7. Service and warranty

If you need service or have a question about your product, please contact our customer service team at service@auronic.nl.

You get a 2-year warranty on this product from the date you purchased it. If the product breaks down, you are always entitled to legal protection through the seller. This warranty does not change those legal rights.

7.1 Terms of the warranty

The warranty starts on the day you bought the product. Therefore, keep the original receipt or email confirmation carefully – this is your proof of purchase. If the product breaks down within two years of purchase due to a material or manufacturing defect, we will repair or replace the product free of charge. For this you must:

- Contact our customer service department at service@auronic.nl.
- Enclose a copy of the proof of purchase.
- Briefly write down what the problem is and when it arose.

If the defect falls under warranty, you will receive the repaired or a new product back. This does not extend or restart the warranty period.

7.2 Warranty period

The warranty lasts for 2 years. This period is not extended if your product is repaired or replaced. Are there any damages or defects on the product when it is unpacked? Please report this to our customer service department immediately. Repair or replacement outside the warranty period are not free of charge.

7.3 Not covered under warranty

The product is carefully made and tested. The warranty applies only to errors in material or manufacturing. The following are not covered by the warranty:

- Parts that wear out from normal use.
- Fragile parts getting damaged.
- Damage caused by misuse, improper maintenance or if you have used the product in a manner not specified in the instructions for use.
- Use for business or commercial purposes.
- Damage caused by abuse, violence or modification by anyone other than our own service department.

Read the manual carefully and follow the instructions.

7.4 Making a claim under the warranty

Follow these steps for quick processing:

- Have the proof of purchase, item number and EAN code handy.
- You can find the part number on the product nameplate, in the user manual (at the bottom of the title page), or on a sticker on the back or bottom of the device.
- If you have any problems, please contact us first at service@auronic.nl or via the contact form at www.auronic.nl.
- After consulting with our customer service department, you can send the product to us if necessary. Please use the return address provided by us on the return label. Include a copy of the proof of purchase and write what the defect is and when it occurred.

Important

- Ship the product only to the address provided.
- Make sure the packaging is sturdy.
- Do not use express shipping, freight shipping or special forms of delivery.
- Also send all accessories that came with your purchase.

8. Disclaimer

Changes subject to change; specifications are subject to change without notice.

FR – Manuel

Avant-propos

À propos de ce document

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte, efficace et sûre du produit. Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser le produit. N'utilisez le produit que de la manière décrite et aux fins spécifiées. Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.

A propos de nous

Rencontrez **Auronic**, la force motrice de vos expériences électroniques. En embrassant l'essence de l'innovation et de la fonctionnalité, Auronic propose une gamme d'appareils électroniques qui s'intègrent parfaitement dans votre vie quotidienne.

Avec des aspirateurs à manche pratiques qui nettoient sans effort tous les coins et recoins de votre maison, des déshumidificateurs avancés qui garantissent un environnement de vie frais, et des accessoires informatiques intelligents qui stimulent votre productivité, Auronic offre tout ce qu'il faut pour un confort technologique à la maison.

Nos produits sont non seulement de qualité supérieure, mais aussi conçus dans un souci de style et de fonctionnalité. Auronic s'efforce de combiner parfaitement l'innovation contemporaine et la qualité afin que chacun puisse profiter de la commodité de la technologie moderne.

Consultez nos produits sur le site www.auronic.nl.

auronic

Table des matières

1. Sécurité	26
2. Introduction	30
2.1 Utilisation prévue	30
2.2 Aperçu du produit	30
2.3 Spécifications du produit	30
2.4 Contenu de l'emballage	31
3. Mode d'emploi	31
3.1 Comment l'utiliser	31
4. Entretien et nettoyage	31
5. Stockage	32
6. Élimination et recyclage	32
6.1 Rejeter	32
6.2 Appareil électrique	33
7. Service et garantie	33
7.1 Conditions de la garantie	33
7.2 Période de garantie	33
7.3 Non couvert par la garantie	34
7.4 Faire une demande d'indemnisation au titre de la garantie	34
8. Clause de non-responsabilité	34

1. Sécurité



ATTENTION !

Veillez à ce que les matériaux d'emballage ne tombent pas entre les mains des enfants. Ils peuvent s'étouffer avec !



Lisez attentivement le manuel et les informations de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Suivez les instructions et conservez le manuel pour vous y référer ultérieurement. Le vendeur n'est pas responsable du non-respect des consignes de sécurité relatives à l'utilisation et à la manipulation du produit, ni des dommages matériels ou corporels.



DANGER

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures graves, des dommages ou la mort si elles ne sont pas évitées.

- Utilisez uniquement le chargeur CA fourni. L'utilisation d'un autre chargeur peut causer des dommages irréparables à l'appareil et à son environnement et peut être dangereuse.
- Ne pas utiliser le produit sur une peau brûlée ou sensible, sur des zones enflées ou enflammées, sur des zones à faible circulation, sur une peau cassée ou blessée, sur des ecchymoses ou des irritations cutanées, sur des personnes inconscientes ou endormies, au même endroit, dans un lit, pendant une longue période. Cela peut provoquer des symptômes ou des douleurs.



- En cas de coupure de courant en cours de fonctionnement, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le. 
- Si la surface de l'appareil est fissurée, éteignez l'appareil pour éviter tout choc électrique. 
- Ne pas immerger l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau. 
- Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas l'appareil si vous pensez que le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés. 
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation. Cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique. 
- Si de la fumée noire sort de l'appareil, débranchez-le immédiatement. 
- Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas utiliser cet appareil car ils ne peuvent pas réagir à la surchauffe. 
- Ne laissez pas les animaux domestiques ou les jeunes enfants mâcher le cordon d'alimentation afin d'éviter tout risque d'électrocution. 
- N'utilisez pas le produit si vous avez des problèmes circulatoires et n'utilisez pas le produit sur des zones sensibles à la chaleur. Cela peut entraîner des brûlures !



AVERTISSEMENT

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures ou des dommages si elles ne sont pas évitées.

- Ne pas utiliser d'accessoires non proposés par le fournisseur.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de vos yeux ou d'autres zones sensibles.

- Une utilisation prolongée sur un réglage élevé peut entraîner des brûlures.
- Ne vous asseyez pas sur l'appareil. 
- Ne pas démonter, réparer ou restaurer l'appareil. Cela pourrait endommager l'appareil. 
- L'appareil ne doit pas être utilisé sur des personnes insensibles à la chaleur ou qui ont besoin d'une grande protection, car elles ne peuvent pas réagir à la surchauffe.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Utilisez et rangez l'appareil hors de portée des enfants. 
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'objets ou de surfaces sensibles à la chaleur. 
- Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation et la fiche ne présentent pas de signes d'endommagement ou d'usure ; n'utilisez pas l'appareil s'ils présentent des signes d'endommagement ou d'usure. 
- N'utilisez pas l'appareil ou consultez un médecin avant de l'utiliser si : vous êtes enceinte ; vous portez un stimulateur cardiaque ou d'autres implants électroniques ; vous avez des problèmes de circulation, des varices, des plaies ouvertes, des ecchymoses, des lésions cutanées, une inflammation des veines ou d'autres affections cutanées ; vous êtes sensible à la chaleur.
- Cet appareil ne remplace pas les traitements d'un médecin ou d'un physiothérapeute. Les symptômes chroniques peuvent s'aggraver.
- Certaines parties de l'appareil deviennent chaudes. Ne pas nettoyer l'appareil lorsqu'il est encore chaud.



PRUDENCE

Cette catégorie contient des avertissements qui requièrent une attention particulière afin d'éviter des situations qui pourraient causer des blessures mineures ou des dommages.

- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. Cela pourrait endommager l'appareil. 
- Conservez l'appareil à l'écart de la chaleur, des pièces à température élevée et des sources de chaleur telles que les fours. 
- Tenir l'appareil à l'écart des flammes nues, des cigarettes allumées et des autres sources de chaleur et/ou surfaces chaudes. 
- Ne jamais placer l'appareil sur ou au-dessus de la tête.
- Tenir l'appareil et le cordon hors de portée des enfants. 
- Si vous l'utilisez sur un lit réglable, assurez-vous qu'il ne se froisse pas.
- Utilisez et rangez l'appareil de manière à ce que les câbles ne soient pas endommagés. 
- Ne laissez pas le(s) câble(s) pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir. 
- Ne pas poser le(s) câble(s) sur des surfaces chaudes ou à proximité d'huile. 
- Ne placez pas le(s) câble(s) sous des tapis ou des couvertures ; assurez-vous qu'il(s) ne se trouve(nt) pas dans un passage. 
- Ne déplacez pas l'appareil en tirant sur le cordon ou en le tordant. 
- Veillez à ne pas trébucher sur le câble et à ce qu'il ne soit pas plié, tordu ou coincé. 

2. Introduction

Merci d'avoir choisi le produit Auronic! Respectez toujours les consignes de sécurité pour une utilisation sûre.


2.1 Utilisation prévue

Un tapis chauffant électrique est conçu pour diffuser localement de la chaleur sur le corps ou les surfaces, dans le but d'apporter du confort ou de soulager les douleurs musculaires et articulaires légères. Le tapis est généralement utilisé dans un cadre domestique et fonctionne sur secteur. Grâce à une émission de chaleur ciblée, l'appareil favorise la relaxation et stimule la circulation. L'appareil est destiné à une application thermique uniquement et non à un usage médical ou thérapeutique.

Le vendeur est dégagé de toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage causé par l'utilisation du produit au-delà de l'usage prévu. Toute modification du produit peut avoir une incidence sur votre sécurité et votre garantie.

2.2 Aperçu du produit

1. Tapis chauffant
2. Panneau de contrôle
3. Cordon d'alimentation

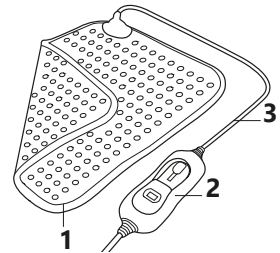

2.3 Spécifications du produit

Dimensions	40 x 30 cm
Poids	670 g
Matériau	Polaire
Tension	220-240V AC
Fréquence	50Hz
Puissance	100W
Consommation électrique en mode veille	0.2W
Longueur du câble d'alimentation	240 cm

Plage de température	Faible : $\pm 53^{\circ}\text{C}$, moyen : $\pm 59^{\circ}\text{C}$, élevé : $\pm 65^{\circ}\text{C}$
-----------------------------	---

2.4 Contenu de l'emballage

Vérifiez que le contenu de l'emballage correspond à la liste ci-dessous. Informez le vendeur s'il manque des pièces. Si l'appareil semble endommagé, déposez immédiatement une plainte auprès de l'opérateur et donnez au vendeur une description détaillée des dommages. Conservez les pièces endommagées et l'emballage pour étayer votre rapport.

- 1x Tapis chauffant électrique
- 1x Panneau de contrôle
- 1x Manuel

3. Mode d'emploi

3.1 Comment l'utiliser

1. Branchez et faites glisser l'interrupteur de la position 0 à 1. L'appareil chauffe lentement.
2. Faites glisser l'interrupteur en position 2 ou 3 pour obtenir une température plus élevée. Si le coussin devient trop chaud, faites glisser l'interrupteur vers un réglage plus bas.
3. Remettez l'interrupteur en position 1 avant de vous endormir ou d'utiliser l'appareil pendant une longue période.
4. Remettez l'interrupteur sur 0 pour éteindre l'appareil.

4. Entretien et nettoyage

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant au moins 10 minutes.
- Débranchez la fiche et la télécommande de l'appareil.
- Laver à la main.
- Utilisez de l'eau tiède et un détergent doux et pressez doucement.
- Rincez plusieurs fois pour éliminer tout le détergent.
- Laissez-le sécher à l'air libre.
- Ne mettez pas l'appareil dans le sèche-linge, n'utilisez pas de sèche-cheveux ou autre sèche-linge et ne repassez pas l'appareil.
- N'utilisez l'appareil que lorsqu'il est à nouveau complètement sec.

5. Stockage

Conservez l'appareil dans un endroit sec et propre. Ne stockez pas l'appareil à des températures extrêmement élevées ou basses.

- Laissez-le refroidir complètement avant de le plier et de le ranger.
- Ne pas plier l'appareil trop serré.
- Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation lorsque vous le pliez.
- Ne placez aucun objet sur l'appareil lorsqu'il est rangé.

6. Élimination et recyclage

Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre ! Vous pouvez contacter votre mairie pour obtenir toutes les informations sur les possibilités d'élimination des produits mis au rebut.

6.1 Rejeter



En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par le gouvernement pour qu'il soit recyclé.



Éliminez l'emballage et les accessoires conformément à la réglementation environnementale en vigueur dans votre commune. Notez les symboles sur les différents matériaux d'emballage et éliminez-les séparément – si nécessaire. Les matériaux d'emballage sont étiquetés avec des lettres et des chiffres : 1-7 : plastique, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.



Séparer les déchets en verre, papier et plastique pour les recycler avec Tri sélectif. Réduire les déchets dans les décharges et préserver les ressources naturelles. Contribuez à la durabilité en vous séparant consciemment.

6.2 Appareil électrique



Ce produit est soumis à la directive européenne (UE) 2012/19/EU. Cette directive stipule qu'à la fin de sa durée de vie utile, vous ne devez pas jeter ce produit avec les déchets ménagers normaux, mais plutôt le retourner à un point de collecte désigné par le gouvernement en vue de son recyclage.

7. Service et garantie

Si vous avez besoin d'un service après-vente ou si vous avez une question concernant votre produit, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse suivante : service@auronic.nl.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Si le produit tombe en panne, vous avez toujours droit à une protection juridique par l'intermédiaire du vendeur. Cette garantie ne modifie pas ces droits légaux.

7.1 Conditions de la garantie

La garantie prend effet le jour où vous avez acheté le produit. Conservez donc l'original de la preuve d'achat ou de l'e-mail de confirmation – c'est votre preuve d'achat. Si le produit tombe en panne dans les deux ans suivant son achat en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication, nous le réparerons ou le remplacerons gratuitement. Pour cela, vous devez

- Contactez notre service clientèle à l'adresse suivante : service@auronic.nl.
- Joindre une copie de la preuve d'achat.
- Décrivez brièvement le problème et la date à laquelle il s'est posé.

Si le défaut est couvert par la garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit. Cela ne prolonge pas ou ne relance pas la période de garantie.

7.2 Période de garantie

La garantie est de 2 ans. Cette période n'est pas prolongée si votre produit est réparé ou remplacé. Le produit est-il déjà endommagé ou défectueux lors de son déballage ? Si c'est le cas, signalez-le immédiatement à notre service clientèle. La réparation ou le remplacement en dehors de la période de garantie ne sont pas gratuits.

7.3 Non couvert par la garantie

Le produit a été soigneusement fabriqué et testé. La garantie ne s'applique qu'aux défauts de matériel ou de production. Les éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie :

- Pièces qui s'usent dans le cadre d'une utilisation normale.
- Pièces fragiles endommagées.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un mauvais entretien ou si vous avez utilisé le produit d'une manière non spécifiée dans le mode d'emploi.
- Utilisation à des fins professionnelles ou commerciales.
- Les dommages dus à l'abus, à la violence ou à des modifications effectuées par d'autres personnes que notre propre service d'entretien.

Lisez attentivement le manuel et suivez les instructions.

7.4 Faire une demande d'indemnisation au titre de la garantie

Suivez les étapes suivantes pour un traitement rapide :

- Conservez la preuve d'achat, le numéro d'article et le code EAN à portée de main.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique du produit, dans le manuel d'utilisation (au bas de la page de titre) ou sur un autocollant situé à l'arrière ou au bas de l'appareil.
- En cas de problème, veuillez nous contacter d'abord à l'adresse service@auronic.nl ou via le formulaire de contact à l'adresse www.auronic.nl.
- Après avoir consulté notre service clientèle, vous pouvez nous renvoyer le produit si nécessaire. Veuillez utiliser l'adresse de retour que nous vous avons fournie sur l'étiquette de retour. Joignez une copie de la preuve d'achat et indiquez la nature du défaut et la date à laquelle il s'est produit.

Important

- N'envoyez le produit qu'à l'adresse indiquée.
- Veillez à ce que l'emballage soit solide.
- Ne pas utiliser d'envoi express, de transport de fret ou de formes spéciales de livraison.
- Envoyez également tous les accessoires qui accompagnent votre achat.

8. Clause de non-responsabilité

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

DE – Handbuch

Vorwort

Über dieses Dokument

Dieses Handbuch enthält alle Informationen für den korrekten, effizienten und sicheren Gebrauch des Produkts. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in dieser Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder benutzen. Verwenden Sie das Produkt nur wie beschrieben und nur für die angegebenen Zwecke. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Gebrauch auf.

Über uns

Lernen Sie **Auronic** kennen, die treibende Kraft hinter Ihren elektronischen Erlebnissen. Auronic steht für Innovation und Funktionalität und bietet eine Reihe von elektronischen Geräten, die sich nahtlos in Ihr tägliches Leben integrieren.

Mit praktischen Staubsaugern, die mühelos jeden Winkel Ihres Zuhauses reinigen, fortschrittlichen Luftentfeuchtern, die für ein frisches Wohnklima sorgen, und intelligentem Computerzubehör, das Ihre Produktivität steigert, bietet Auronic alles für den technischen Komfort zu Hause.

Unsere Produkte sind nicht nur von höchster Qualität, sondern auch mit einem Auge für Stil und Funktionalität entworfen. Auronic strebt nach der perfekten Kombination aus zeitgemäßer Innovation und Qualität, damit jeder die Annehmlichkeiten der modernen Technik genießen kann.

Informieren Sie sich über unsere Produkte unter www.auronic.nl.

auronic

Inhaltsübersicht

1. Sicherheit	37
2. Einführung	41
2.1 Verwendungszweck	41
2.2 Produktübersicht	41
2.3 Produktspezifikationen	41
2.4 Inhalt der Verpackung	42
3. Anweisungen für den Gebrauch	42
3.1 Wie zu verwenden	42
4. Wartung und Reinigung	42
5. Lagerung	43
6. Entsorgung und Recycling	43
6.1 Ablegen	43
6.2 Elektrisches Gerät	44
7. Service und Garantie	44
7.1 Bedingungen der Garantie	44
7.2 Gewährleistungsfrist	44
7.3 Nicht von der Garantie abgedeckt	45
7.4 Inanspruchnahme der Garantie	45
8. Haftungsausschluss	45

1. Sicherheit



WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gelangt. Daran können sie ersticken!



Lesen Sie das Handbuch und die Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Befolgen Sie die Anweisungen und bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Der Verkäufer haftet nicht für die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zur Verwendung und Handhabung des Produkts sowie für Sach- und Personenschäden.



GEFAHR

Diese Kategorie enthält Warnhinweise für Situationen, die zu schweren Verletzungen, Schäden oder Tod führen können, wenn sie nicht vermieden werden.

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte AC-Ladegerät. Die Verwendung eines anderen Ladegeräts kann zu irreparablen Schäden am Gerät und seiner Umgebung führen und ist möglicherweise gefährlich.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf verbrannter oder empfindlicher Haut, auf geschwollenen oder entzündeten Stellen, auf schlecht durchbluteten Stellen, auf gebrochener oder verletzter Haut, auf blauen Flecken oder Hautreizungen, auf bewusstlosen oder schlafenden Personen, an der gleichen Stelle, im Bett für längere Zeit. Dies kann Symptome oder Schmerzen verursachen.



- Wenn der Strom während des Betriebs ausfällt, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker. 
- Wenn die Oberfläche des Geräts rissig ist, schalten Sie das Gerät aus, um einen Stromschlag zu vermeiden. 
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Stecker nicht in Wasser. 
- Um einen Stromschlag zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie vermuten, dass das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist. 
- Ziehen Sie das Gerät nicht am Netzkabel aus der Steckdose. Dies kann zu Bränden oder Stromschlägen führen. 
- Wenn schwarzer Rauch aus dem Gerät kommt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. 
- Kinder unter 3 Jahren sollten dieses Gerät nicht benutzen, da sie nicht auf Überhitzung reagieren können. 
- Lassen Sie Haustiere oder kleine Kinder nicht auf dem Netzkabel herumkauen, um einen Stromschlag zu vermeiden. 
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter Kreislaufproblemen leiden, und verwenden Sie das Produkt nicht auf hitzeempfindlichen Stellen. Dies kann zu Verbrennungen führen!



WARNUNG

Diese Kategorie enthält Warnhinweise für Situationen, die Verletzungen oder Schäden verursachen können, wenn sie nicht vermieden werden.

- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Lieferanten angeboten wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe Ihrer Augen oder anderer empfindlicher Bereiche.

- Längerer Gebrauch auf hoher Stufe kann zu Verbrennungen führen.
- Setzen Sie sich nicht auf das Gerät. 
- Das Gerät darf nicht zerlegt, repariert oder wiederhergestellt werden. Dies kann zu Schäden am Gerät führen. 
- Das Gerät sollte nicht bei hitzeunempfindlichen oder sehr schutzbedürftigen Personen eingesetzt werden, da diese nicht auf Überhitzung reagieren können.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Verwenden und lagern Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern. 
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von hitzeempfindlichen Gegenständen oder Oberflächen. 
- Überprüfen Sie das Netzkabel und den Stecker regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß; verwenden Sie das Gerät in diesem Fall nicht. 
- Verwenden Sie das Gerät nicht und konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt, wenn Sie schwanger sind, einen Herzschrittmacher oder andere elektronische Implantate tragen, an Kreislaufproblemen, Krampfadern, offenen Wunden, Blutergüssen, Hautverletzungen, Venenentzündungen oder anderen Hautkrankheiten leiden und hitzeempfindlich sind.
- Dieses Gerät ist kein Ersatz für die Behandlung durch einen Arzt oder Physiotherapeuten. Chronische Symptome können sich verschlimmern.
- Teile des Geräts werden heiß. Reinigen Sie das Gerät nicht, solange es noch heiß ist.



VORSICHT

Diese Kategorie enthält Warnhinweise, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, um Situationen zu vermeiden, die zu leichten Verletzungen oder Schäden führen können.

- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Dies kann zu einer Beschädigung des Geräts führen.
- Halten Sie das Gerät von Hitze, Räumen mit hohen Temperaturen und Wärmequellen wie Öfen fern.
- Halten Sie das Gerät von offenen Flammen, brennenden Zigaretten und anderen Wärmequellen und/oder heißen Oberflächen fern.
- Legen Sie das Gerät niemals auf oder über den Kopf.
- Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn Sie ihn auf einem verstellbaren Bett verwenden, achten Sie darauf, dass er nicht knittert.
- Verwenden und lagern Sie das Gerät so, dass die Kabel nicht beschädigt werden können.
- Lassen Sie das/die Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen.
- Verlegen Sie das/die Kabel nicht auf heißen Oberflächen oder in der Nähe von Öl.
- Verlegen Sie das/die Kabel nicht unter Teppichen oder Decken; achten Sie darauf, dass sie nicht in einem Gehweg liegen.
- Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Kabel und verdrehen Sie das Kabel nicht.
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht über das Kabel stolpern und dass es nicht geknickt, verdreht oder verklemmt ist.



2. Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Auronic entschieden haben! Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise für eine sichere Verwendung.


2.1 Verwendungszweck

Eine elektrische Wärmematte dient der lokalen Wärmeabgabe an den Körper oder an Oberflächen mit dem Ziel, Komfort zu bieten oder leichte Muskel- und Gelenkschmerzen zu lindern. Die Matte wird in der Regel in Haushalten verwendet und mit Netzstrom betrieben. Durch gezielte Wärmeabgabe unterstützt das Gerät die Entspannung und regt die Durchblutung an. Das Gerät ist nur für Wärmeanwendungen und nicht für medizinische oder therapeutische Zwecke bestimmt.

Der Verkäufer ist von der Haftung für Verletzungen oder Schäden, die durch die Verwendung des Produkts über den bestimmungsgemäßen Gebrauch hinaus verursacht werden, befreit. Jegliche Änderungen am Produkt können Ihre Sicherheit und Garantie beeinträchtigen.

2.2 Produktübersicht

1. Wärmematte
2. Bedienfeld
3. Netzkabel

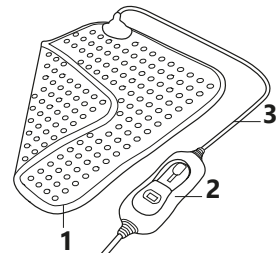

2.3 Produktspezifikationen

Abmessungen	40 x 30 cm
Gewicht	670 g
Material	Vlies
Spannung	220-240V AC
Frequenz	50Hz
Strom	100W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.2W
Länge des Stromkabels	240 cm
Temperaturbereich	Niedrig: $\pm 53^{\circ}\text{C}$, Mittel: $\pm 59^{\circ}\text{C}$, Hoch: $\pm 65^{\circ}\text{C}$

2.4 Inhalt der Verpackung

Überprüfen Sie, ob der Inhalt der Verpackung mit der nachstehenden Liste übereinstimmt. Informieren Sie den Verkäufer, wenn Teile fehlen. Wenn das Gerät beschädigt erscheint, reklamieren Sie es sofort bei der Spedition und geben Sie dem Verkäufer eine genaue Beschreibung des Schadens. Bewahren Sie die beschädigten Teile und die Verpackung auf, um Ihren Bericht zu belegen.

- 1x Elektrische Wärmematte
- 1x Bedienfeld
- 1x Handbuch

3. Anweisungen für den Gebrauch

3.1 Wie zu verwenden

1. Stecken Sie den Stecker ein und schieben Sie den Schalter von Position 0 auf 1. Das Gerät heizt langsam auf.
2. Schieben Sie den Schalter auf Position 2 oder 3, um eine höhere Temperatur zu erreichen. Schieben Sie den Schalter auf eine niedrigere Einstellung zurück, wenn das Kissen zu heiß wird.
3. Schieben Sie den Schalter vor dem Schlafengehen oder bei längerem Gebrauch des Geräts zurück auf Position 1.
4. Stellen Sie den Schalter auf 0, um das Gerät auszuschalten.

4. Wartung und Reinigung

- Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät mindestens 10 Minuten lang abkühlen.
- Ziehen Sie den Stecker und die Fernbedienung vom Gerät ab.
- Mit der Hand waschen.
- Verwenden Sie lauwarmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel und drücken Sie es vorsichtig aus.
- Spülen Sie mehrmals nach, um das gesamte Waschmittel auszuspülen.
- Lassen Sie es an der Luft trocknen.
- Legen Sie das Gerät nicht in den Trockner, verwenden Sie keinen Haartrockner oder anderen Trockner und bügeln Sie das Gerät nicht.
- Verwenden Sie das Gerät erst, wenn es wieder vollständig trocken ist.

5. Lagerung

Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, sauberen Ort. Lagern Sie das Gerät nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.

- Lassen Sie ihn vollständig abkühlen, bevor Sie ihn falten und aufbewahren.
- Falten Sie das Gerät nicht zu straff.
- Achten Sie darauf, das Netzkabel nicht zu beschädigen, wenn Sie es zusammenlegen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, wenn es gelagert wird.

6. Entsorgung und Recycling

Denken Sie an die Umwelt und tragen Sie zu einem sauberen Lebensraum bei! Sie können sich an Ihre Gemeindeverwaltung wenden, um alle Informationen über die Möglichkeiten zur Entsorgung von Altprodukten zu erhalten.

6.1 Ablegen



Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern geben Sie es bei einer staatlich anerkannten Sammelstelle zum Recycling ab.



Entsorgen Sie die Verpackung und das Zubehör in Übereinstimmung mit den in Ihrer Gemeinde geltenden Umweltvorschriften. Beachten Sie die Symbole auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese – falls erforderlich – getrennt. Die Verpackungsmaterialien sind mit Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet: 1–7: Kunststoff, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundmaterialien.



Trennen Sie Ihre Abfälle in Glas, Papier und Kunststoff für das Recycling mit Tri sélectif. Verringerung des Deponiemülls und Schonung der natürlichen Ressourcen. Tragen Sie zur Nachhaltigkeit bei, indem Sie sich bewusst trennen.

6.2 Elektrisches Gerät



Dieses Produkt unterliegt der Europäischen Richtlinie (EU) 2012/19/EU. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen dürfen, sondern es bei einer staatlich ausgewiesenen Sammelstelle zum Recycling abgeben müssen.

7. Service und Garantie

Wenn Sie Service benötigen oder eine Frage zu Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam unter service@auronic.nl.

Sie erhalten auf dieses Produkt eine 2-jährige Garantie ab Kaufdatum. Wenn das Produkt kaputt geht, haben Sie immer Anspruch auf Rechtsschutz durch den Verkäufer. Diese Garantie ändert nichts an diesen gesetzlichen Rechten.

7.1 Bedingungen der Garantie

Die Garantie beginnt an dem Tag, an dem Sie das Produkt gekauft haben. Bewahren Sie daher das Original des Kaufbelegs oder der E-Mail-Bestätigung auf – dies ist Ihr Kaufnachweis. Wenn das Produkt innerhalb von zwei Jahren nach dem Kauf aufgrund eines Material- oder Herstellungsfehlers kaputt geht, reparieren oder ersetzen wir das Produkt kostenlos. Das müssen Sie tun:

- Kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter service@auronic.nl.
- Legen Sie eine Kopie des Kaufbelegs bei.
- Schreiben Sie kurz auf, worin das Problem besteht und wann es aufgetreten ist.

Wenn der Defekt unter die Garantie fällt, erhalten Sie das reparierte Produkt oder ein neues Produkt. Dadurch wird die Garantiezeit nicht verlängert oder neu gestartet.

7.2 Gewährleistungsfrist

Die Garantie gilt für 2 Jahre. Diese Frist wird nicht verlängert, wenn Ihr Produkt repariert oder ersetzt wird. Ist das Produkt bereits beim Auspacken beschädigt oder defekt? Wenn dies der Fall ist, melden Sie dies unverzüglich unserem Kundendienst. Die Reparatur oder der Austausch außerhalb der Garantiezeit ist nicht kostenlos.

7.3 Nicht von der Garantie abgedeckt

Das Produkt wurde sorgfältig hergestellt und getestet. Die Garantie gilt nur für Material- oder Produktionsfehler. Die folgenden Punkte sind von der Garantie ausgeschlossen:

- Teile, die durch normalen Gebrauch verschleißten.
- Zerbrechliche Teile beschädigt.
- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Wartung verursacht wurden oder wenn Sie das Produkt in einer Weise verwendet haben, die nicht in der Gebrauchsanweisung angegeben ist.
- Verwendung für geschäftliche oder kommerzielle Zwecke.
- Schäden, die auf Missbrauch, Gewaltanwendung oder Änderungen durch andere Personen als unsere eigene Serviceabteilung zurückzuführen sind.

Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen.

7.4 Inanspruchnahme der Garantie

Befolgen Sie diese Schritte für eine schnelle Bearbeitung:

- Halten Sie den Kaufbeleg, die Artikelnummer und den EAN-Code bereit.
- Sie finden die Teilenummer auf dem Typenschild des Geräts, im Benutzerhandbuch (unten auf der Titelseite) oder auf einem Aufkleber auf der Rückseite oder Unterseite des Geräts.
- Bei Problemen wenden Sie sich bitte zunächst an service@auronic.nl oder über das Kontaktformular auf www.auronic.nl.
- Nach Rücksprache mit unserem Kundendienst können Sie das Produkt gegebenenfalls an uns senden. Bitte verwenden Sie die von uns auf dem Rücksendetikett angegebene Adresse. Legen Sie eine Kopie des Kaufbelegs bei und schreiben Sie auf, um welchen Mangel es sich handelt und wann er aufgetreten ist.

Wichtig

- Senden Sie das Produkt nur an die angegebene Adresse.
- Vergewissern Sie sich, dass die Verpackung stabil ist.
- Verwenden Sie keine Expresssendungen, Frachttransporte oder Sonderformen der Zustellung.
- Schicken Sie auch jegliches Zubehör mit, das mit Ihrem Kauf geliefert wurde.

8. Haftungsausschluss

Änderungen vorbehalten; die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

AU1003036



LifeGoods Group B.V.

P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere (NL)

www.auronic.nl - service@auronic.nl

08.2025 - v4.0