



Draadloze steelstofzuiger

NL/BE - Handleiding - Draadloze steelstofzuiger


EN - User manual - Cordless vacuum cleaner

FR/BE - Manuel d'utilisation - Aspirateur à manche sans fil

DE - Benutzerhandbuch - Kabelloser Handstaubsauger

**AU1003383 / AU1003384 / AU1003385 / AU1003386 / AU1003387 /
AU1003388 / AU1003566 / AU1003567 / AU1003568 / AU1003569**

Scan voor online handleiding
Scan for online user manual
Recherche d'un manuel en ligne
Scannen für Online-Handbuch

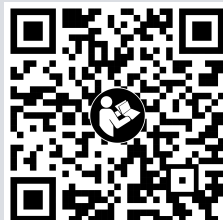

NL – Handleiding

Voorwoord

Over dit document

Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het apparaat. Zorg ervoor dat je de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen hebt voordat je het apparaat installeert of gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Service en garantie

Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice via service@auronic.nl.

Wij verlenen 2 jaar garantie op onze apparaten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen wanneer er beroep wordt gedaan op de garantie. Productdefecten moeten binnen 2 jaar na aankoopdatum worden gemeld bij ons. Let op, de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Inhoudsopgave

1. Veiligheid	5
2. Introductie	7
2.1 Beoogd gebruik	7
2.2 Productoverzicht	8
2.3 Productspecificaties	8
2.4 Inhoud verpakking	9
3. Instructies voor gebruik	9
3.1 Bediening als steelstofzuiger	9
3.2 Bediening als handstofzuiger	10
3.3 Hoe te gebruiken	10
3.4 Scherm	10
3.5 Status indicatie	11
3.6 Monteren/Demonteren	11
3.7 Accu opladen	11
3.8 Accu duur	12
4. Probleemoplossing	13
5. Onderhoud en reiniging	14
5.1 Stofreservoir legen en reinigen	14
5.2 HEPA-filter reinigen	14
5.3 Vloerborstel reinigen	15
6. Opslag	16
7. Weggoaien en recyclen	16
7.1 Weggoaien	17
7.2 Elektrisch apparaat	17
8. Disclaimer	17

1. Veiligheid



WAARSCHUWING!

Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!



Lees voor gebruik de handleiding en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door. Volg de instructies op en bewaar de handleiding voor de toekomst. De leverancier is niet verantwoordelijk voor het niet opvolgen van de veiligheidsinformatie over het gebruik en de omgang met het apparaat of schade aan eigendommen of persoonlijk letsel.



GEVAAR

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die ernstige verwondingen, schade of de dood kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Gebruik het apparaat niet om rokende of brandende objecten op te zuigen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was)bak gevuld met water.
- Als het oppervlak van het apparaat gebarsten is, zet dan het apparaat uit om een elektrische schok te voorkomen.
- Komt er zwarte rook uit het apparaat, haal de stekker dan onmiddellijk uit het stopcontact.
- Als de accu lekt, vermijd dan contact met de huid, ogen, open huid of wonden. Draag handschoenen.
- Ondeskundig gebruik van de accu kan explosie en lekkage van batterijvloeistof veroorzaken.
- Gooi geen accu in het vuur. Probeer de accu niet te pletten, te doorboren of op een andere manier uit elkaar te halen, om welke reden dan ook.





WAARSCHUWING

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die verwondingen of schade kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Dek het apparaat niet af als het aanstaat. Leg nooit kussens of dekens op het apparaat of ertegenaan. 
- Gebruik het apparaat niet zonder het stofreservoir, stofbeker en filter.
- Gebruik geen verlengsnoer. Zorg ervoor dat het apparaat op een geaard stopcontact is aangesloten, waar geen andere apparaten op aangesloten zijn. 
- Controleer de accu altijd op tekenen van schade of lekken voordat je het apparaat gebruikt. 
- Gebruik geen accessoires die niet aangeboden worden door de leverancier.
- Haal de stekker van het apparaat niet uit het stopcontact door aan de stroomkabel te trekken. 
- Warm de accu niet op en plaats het niet in de buurt van een warmtebron.
- Ontkoppel de oplaadadapter en -kabel na 5-6 uren opladen om oververhitting en brandgevaar te voorkomen. 



PAS OP

Deze categorie bevat waarschuwingen waar extra op gelet moet worden om situaties te voorkomen die kleine verwondingen of schade kunnen veroorzaken.

- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 15 jaar.
- Gebruik het apparaat niet op natte ondergronden, beton of asfalt.
- Gebruik het apparaat alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Houd de openingen vrij van blokkades, stof, kleren etc.
- Gebruik en bewaar het apparaat zo dat de kabels niet beschadigd kunnen raken.
- Laat huisdieren of kleine kinderen niet op het netsnoer kauwen om een elektrische schok te voorkomen. 

- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Controleer zowel netsnoer als stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage.
- Zorg ervoor dat je niet over de kabel(s) struikelt en dat de kabel(s) niet geknakt of gedraaid is(/zijn), of vastzit(ten).
- Stel de accu niet bloot aan hoge temperaturen of overmatige hitte.



2. Introductie

Bedankt dat je hebt gekozen voor een Auronic apparaat! Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik.


2.1 Beoogd gebruik

Een steelstofzuiger is ontworpen om vuil en stof van vloeren en andere oppervlakken te verwijderen. Het apparaat is lichtgewicht en draagbaar, wat het ideaal maakt voor het schoonmaken van trappen, kleinere ruimtes en moeilijk bereikbare plekken. Dankzij zijn draadloze ontwerp biedt een steelstofzuiger meer bewegingsvrijheid en gebruiksgemak in vergelijking met traditionele stofzuigers. Het apparaat is geschikt voor dagelijks gebruik en is vooral handig voor snelle schoonmaakbeurten en het onderhouden van een schoon huis.

De leverancier is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het apparaat buiten het beoogde gebruik ervan. Elke wijziging van het apparaat kan gevolgen hebben voor je veiligheid en garantie.

2.2 Productoverzicht

1. HEPA-filter
2. Snelheidsknop
3. Scherm
4. Ontgrendeling steel
5. Telescopische buis
6. Ontgrendeling vloerborstel
7. Vergrendeling parkeerstand
8. Gemotoriseerde vloerborstel
9. Ontgrendeling stofreservoir
10. Stofreservoir
11. Aan-/Uit-knop
12. Accu
13. Ontgrendeling accu
14. Lang mondstuk
15. Korte borstelkop
16. Wandbevestiging

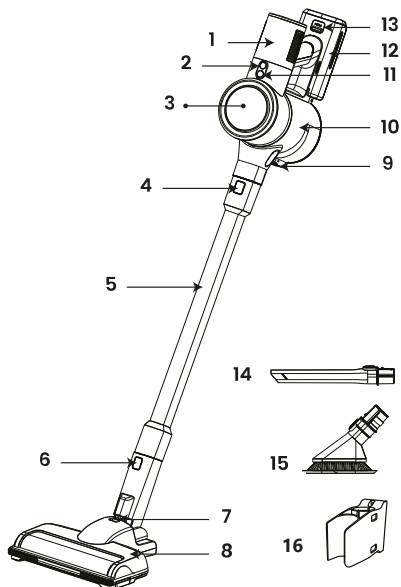

2.3 Productspecificaties

Afmeting	118,5 x 25,3 x 19,3 cm
Gewicht	2,9 kg
Max. accuduur (volle lading)	Lage stand: 50 min Normale stand: 30 min Hoge stand: 20 min
Oplaadtijd (volle lading)	5 uur
Zuigkracht	Max. 30 kPa
Spanning	Input: 100-240V AC Output: 25.6V DC
Stroomsterkte	1A
Frequentie	50/60Hz
Vermogen	350W
Max. geluidsniveau	≤75dB
Accu type	Lithium-ion

Accu capaciteit	4000mAh
Accu levensduur	>500 uur
Accu vervangbaar	Ja

2.4 Inhoud verpakking

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het apparaat beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je klacht te onderbouwen.

- 1x Draadloze steelstofzuiger
- 1x Handleiding
- 1x Accu (alleen bij: AU1003383, AU1003384, AU1003385, AU1003566, AU1003568)
- 2x Accu (alleen bij: AU1003386, AU1003387, AU1003388, AU1003567, AU1003569)
- 1x Fast charger oplader
- 1x Vloerborstel
- 1x Lang mondstuk
- 1x Zachte borstelkop
- 1x Telescopische buis
- 2x HEPA-filter
- 1x Schoonmaak mesje
- 1x Gemotoriseerde turbo borstel


3. Instructies voor gebruik

3.1 Bediening als steelstofzuiger



1. Steek de telescopische buis in de behuizing tot je een klik hoort.
2. Steek de gemotoriseerde borstel in de kop van de metalen buis tot je een klik hoort.

3.2 Bediening als handstofzuiger

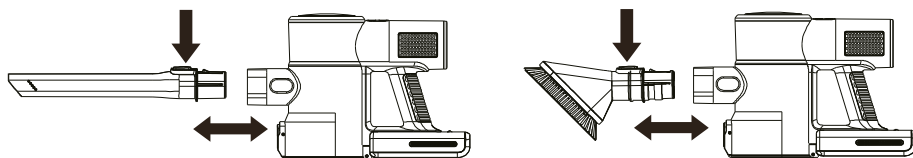


Steek het gewenste accessoire in de behuizing tot je een klik hoort.

3.3 Hoe te gebruiken

i Opmerking

- Kies voor hoog als je tapijten of grote stukken vuil wil stofzuigen. Kies voor laag als je vloeren wil stofzuigen of een lagere geluidsniveau wil.

1. Houdt het handvat van de steelstofzuiger vast en druk op de aan-/uitknop (A) om het apparaat aan te zetten.
2. Kies de gewenste zuigkracht door herhaaldelijk op de snelheidsknop (B) te drukken. Je kunt kiezen uit laag, midden of hoog.
3. Druk op de aan-/uitknop (A) om het apparaat uit te zetten.

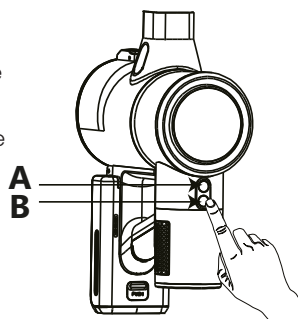

3.4 Scherm


Symbool	Omschrijving	
	Lage zuigkracht	
	Gemiddelde zuigkracht	
	Hoge zuigkracht	
	Maak de borstel schoon	
	Maak het stofreservoir, HEPA-filter en gasdeksel onmiddellijk schoon	

3.5 Status indicatie

- Wanneer de accu status indicator een paar seconden knippert en uitgaat, geeft dit aan dat de accu op is. Sluit de oplaadkabel aan op de accu en steek de adapter in het stopcontact.
- Wanneer de accu-indicator continu aan is en niet meer knippert, betekent dit dat de accu volledig is opgeladen.


3.6 Monteren/Demonteren

1. Druk op de ontgrendelingsknop (A) om de accu te verwijderen.
2. Schuif de accu in de houder boven het handvat. Als de accu op de juiste plek zit hoor je een klik-geluid.

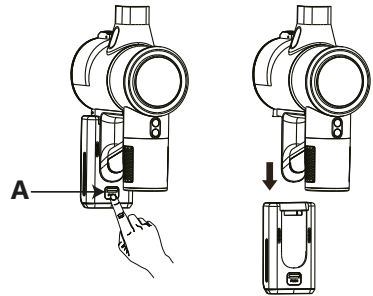

3.7 Accu opladen

1. Wanneer de accu leeg is knippert het stroom-indicatielampje (A), zoals getoond op afbeelding 1, enkele seconden en gaat daarna uit. De accu moet worden opgeladen.
2. Steek de adapter in het stopcontact en in het apparaat om de batterij op te laden, zoals getoond op afbeelding 2
3. Je kunt de accu ook loshalen door de ontgrendelingsknop in te drukken en vast te houden terwijl je de accu verwijderd. Je kunt de accu dan opladen door deze met de adapter aan te sluiten op het stopcontact, zoals getoond op afbeelding 3.

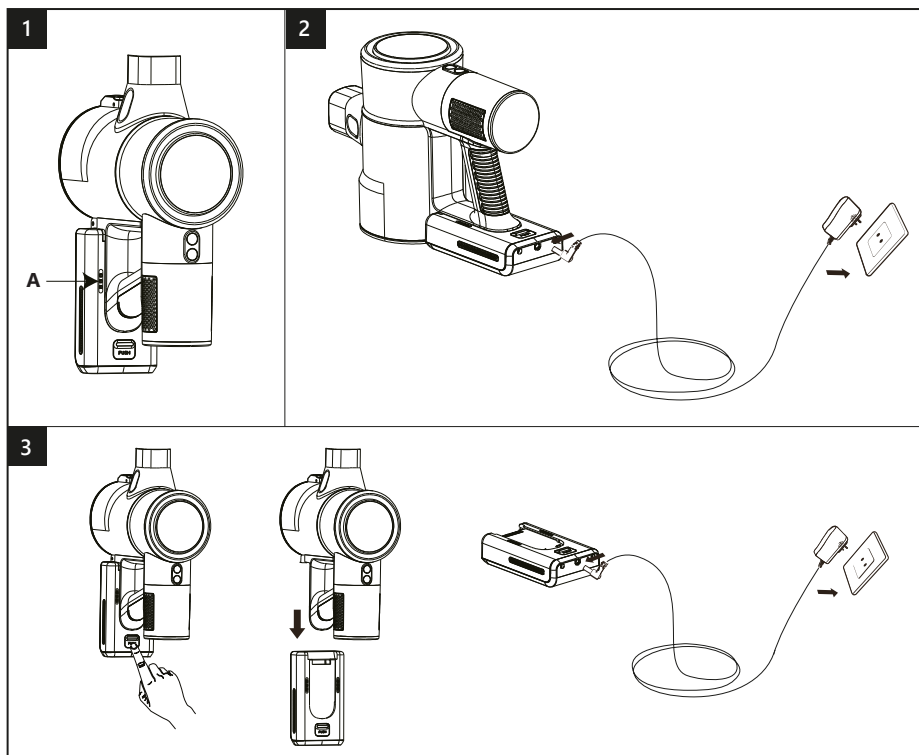

3.8 Accu duur

Stand	Duur
Laag	50 min
Midden	30 min
Hoog	20 min

4. Probleemoplossing

Als tijdens het gebruik van het apparaat de volgende problemen optreden, raadpleeg dan onderstaande tabel om een oplossing te vinden. Als de problemen niet kunnen worden opgelost aan de hand van deze opties, neem dan contact op met onze klantenservice.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat reinigt niet goed.	Het stofreservoir zit vol.	Leeg het stofreservoir.
	De filter is niet goed gemonteerd.	Controleer of de filter goed gemonteerd is.
	De filter is vies.	Maak de filter schoon.
Het apparaat stopt of werkt niet.	De accu is leeg.	Laad de accu op.
	De filter is vies.	Maak de filter schoon.
	De accu zit niet goed vast.	Controleer of de accu goed is gemonteerd.
De accu laadt niet op.	De stroomkabel zit niet goed aangesloten.	Controleer de aansluitingen van de stroomkabel.
	Het stopcontact werkt niet (goed).	Controleer het stopcontact.
De turboborstel werkt niet.	Het stofreservoir zit niet goed vast.	Zorg ervoor dat het stofreservoir goed gemonteerd is.
	De borstel of de metalen buis zitten niet goed vast.	Zorg ervoor dat de borstel en de metalen buis stevig gemonteerd zijn.
	De borstel is geblokkeerd.	Controleer of de borstel geblokkeerd wordt.

5. Onderhoud en reiniging




LET OP!

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voor je het apparaat gaat onderhouden of reinigen.

5.1 Stofreservoir legen en reinigen


1. Druk op de ontgrendelingsknop van het stofreservoir.
2. De klep van het stofreservoir gaat open en het filterblad in het stofreservoir werpt automatisch het stof uit.
3. Draai het filtersysteem tegen de klok in om het filtersysteem uit het apparaat te halen.
4. Reinig het filtersysteem en droog het met een schone, droge doek.

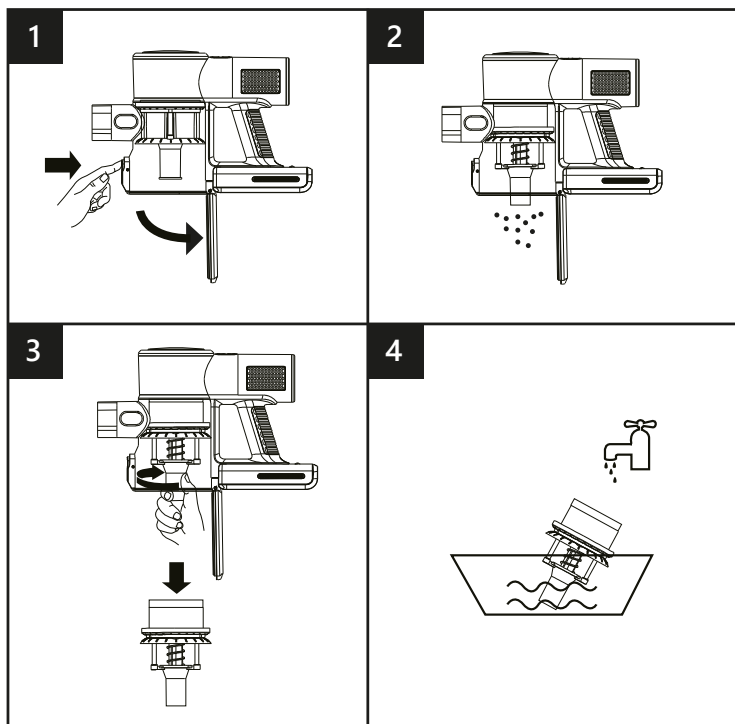

5.2 HEPA-filter reinigen


1. Draai de HEPA-filter tegen de klok in om hem los te draaien.

2. Trek de HEPA-filter naar achteren uit het apparaat.
3. Reinig de HEPA-filter en droog het met een schone, droge doek.

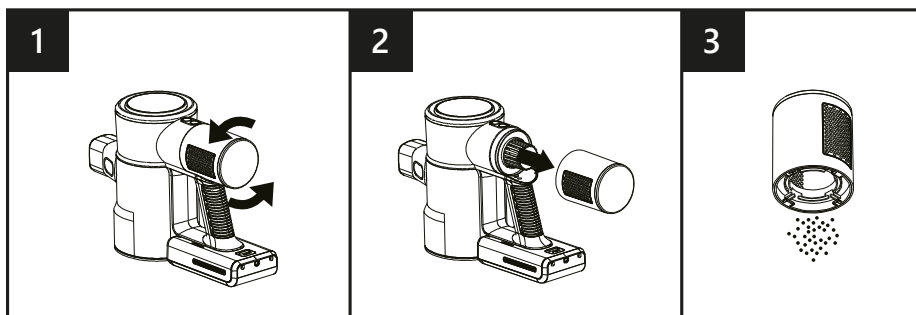

5.3 Vloerborstel reinigen


1. Haal de stroom van het apparaat en schuif de borstelvergrendeling naar rechts zoals aangegeven in afbeelding 1.
2. Neem de vloerborstel uit het apparaat en reinig de haren en andere vreemde voorwerpen op de vloerborstel.
3. Reinig de vloerborstel met water.
4. Laat de vloerborstel 24 uur drogen.
5. Plaats de vloerborstel terug in het apparaat en schuif de borstelvergrendeling naar links.

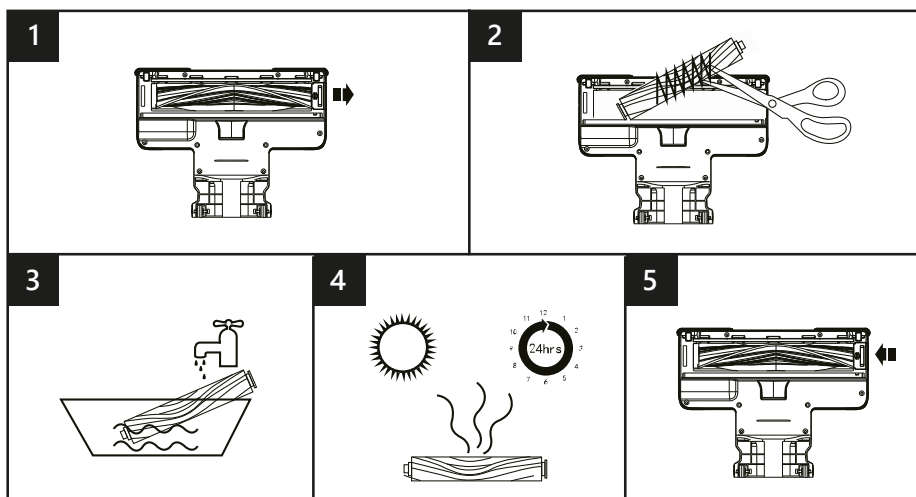

6. Opslag

Het apparaat kan worden opgeborgen door het op de parkeerstand te plaatsen. Voor het opbergen aan de muur volg je de volgende stappen:

1. Bevestig de muurbeugel aan de muur met spijkers;
2. Vergrendel de vloerborstel door het apparaat recht te zetten tot je een klik hoort en bevestig het apparaat aan de muurbeugel;
3. Bevestig de reinigungsaccessoires aan de muurbeugel.

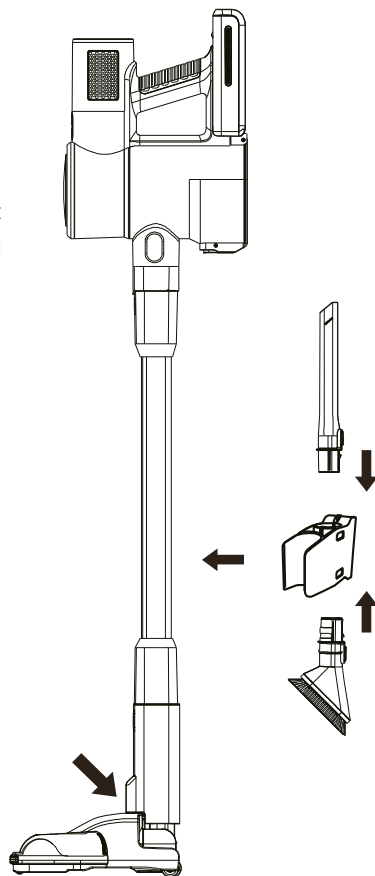

7. Weggooien en recyclen

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Je kunt bij je gemeente terecht voor alle informatie over de mogelijkheden voor het afvoeren van afgedankte apparaten.

7.1 Weggooien



Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recycleren.



Voer de verpakking en de accessoires af conform de milieuvorschriften die gelden in jouw gemeente. Let op de symbolen op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze – indien nodig – gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van letters en cijfers: 1-7: plastic, 20-22: papier en karton, 80-98 composietmaterialen.



Scheid afval in glas, papier en plastic voor recycling met Tri sélectif. Verminder stortplaatsafval en behoud natuurlijke hulpbronnen. Draag bij aan duurzaamheid door bewust te scheiden.

7.2 Elektrisch apparaat



Dit apparaat is onderworpen aan de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Deze richtlijn stelt dat je dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil af mag laten voeren, maar het moet inleveren op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recycleren.

8. Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

EN – User manual

Foreword

About this document

This manual contains all the information for correct, efficient and safe use of the device. Make sure you have fully read and understood the instructions in this manual before installing or using the device. Keep this manual for future use.

Service and warranty

If you need service or information regarding your device, please contact our customer service department at service@auronic.nl.

We provide a 2-year warranty on our devices. The customer must be able to show proof of purchase when making a warranty claim. Product defects must be reported to us within 2 years from the date of purchase. Please note, the warranty does not apply: for damage caused by improper use or repair; for parts subject to wear and tear; for defects known to the customer at the time of purchase; for defects caused by the customer's own fault, for damage caused by third parties.

Table of contents

1. Safety	20
2. Introduction	22
2.1 Intended use	22
2.2 Product overview	22
2.3 Product specifications	23
2.4 Package contents	23
3. Instructions for use	24
3.1 Operated as a stick vacuum cleaner	24
3.2 Operation as a manual vacuum cleaner	24
3.3 How to use	24
3.4 Screen	25
3.5 Status indication	25
3.6 Assemble/Disassemble	25
3.7 Battery charging	25
3.8 Battery duration	26
4. Troubleshooting	27
5. Maintenance and cleaning	28
5.1 Emptying and cleaning the dust container	28
5.2 HEPA filter cleaning	28
5.3 Floor brush cleaning	29
6. Storage	30
7. Disposal and recycling	30
7.1 Discard	30
7.2 Electric appliance	31
8. Disclaimer	31

1. Safety



WARNING!

Make sure that the packaging material does not get into the hands of children. They can choke on it!



Before use, read the manual and safety information carefully. Follow the instructions and save the manual for the future. The supplier is not responsible for failure to follow the safety information on the use and handling of the device or damage to property or personal injury.



DANGER

This category contains warnings for situations that could cause serious injury, damage or death if not avoided.

- Do not use the device to vacuum up smoking or burning objects.
- Do not use the device near a bathtub, shower, swimming pool, or near a (laundry) tub filled with water.
- If the surface of the device is cracked, turn off the device to avoid electric shock.
- If black smoke comes out of the appliance, unplug it immediately.
- If the battery leaks, avoid contact with skin, eyes, open skin or wounds. Wear gloves.
- Improper use of the battery can cause explosion and leakage of battery fluid.
- Do not throw a battery into the fire. Do not attempt to crush, puncture or otherwise disassemble the battery for any reason.





WARNING

This category contains warnings for situations that could cause injury or damage if not avoided.

- Do not cover the device when it is on. Never place pillows or blankets on or against the device. 
- Do not use the unit without the dust container, dust cup and filter.
- Do not use an extension cord. Make sure the device is plugged into a grounded outlet to which no other devices are connected. 
- Always check the battery for signs of damage or leaks before using the device. 
- Do not use accessories not offered by the supplier.
- Do not unplug the appliance by pulling the power cord. 
- Do not heat the battery pack or place it near a heat source.
- Disconnect the charging adapter and cable after 5-6 hours of charging to prevent overheating and fire hazard. 



CAUTION

This category contains warnings that need extra attention to avoid situations that could cause minor injuries or damage.

- Keep the appliance and cord out of the reach of children under 15 years of age.
- Do not use the unit on wet surfaces, concrete or asphalt.
- Use the device only for the purposes indicated in this manual.
- Keep the openings free of obstructions, dust, clothes, etc.
- Use and store the device so that the cables cannot be damaged.
- To avoid electric shock, do not allow pets or small children to chew on the power cord. 
- Do not allow children to play with the device. 
- Check both power cord and plug regularly for signs of damage or wear. 

- Make sure you do not trip over the cable(s) and that the cable(s) are not kinked, twisted, or stuck.
- Do not expose the battery to high temperatures or excessive heat.

2. Introduction

Thank you for choosing a Auronic device! Always follow safety precautions for safe use.


2.1 Intended use

A stick vacuum cleaner is designed to remove dirt and dust from floors and other surfaces. The unit is lightweight and portable, making it ideal for cleaning stairs, smaller areas and hard-to-reach places. Thanks to its cordless design, a stick vacuum cleaner offers more freedom of movement and ease of use compared to traditional vacuum cleaners. The device is suitable for daily use and is especially useful for quick cleanings and maintaining a clean home.

The supplier is released from liability for any injury or damage caused by using the device beyond its intended use. Any modification of the device may affect your safety and warranty.

2.2 Product overview

1. HEPA filter
2. Speed dial
3. Screen
4. Release handle
5. Telescopic tube
6. Release floor brush
7. Locking parking position
8. Motorized floor brush
9. Release of dust container
10. Dust container
11. On/Off button
12. Battery
13. Battery release
14. Long mouthpiece
15. Short brush head
16. Wall mount

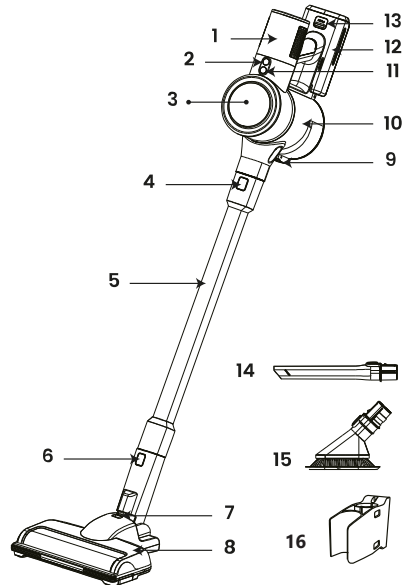

2.3 Product specifications

Dimension	118.5 x 25.3 x 19.3 cm
Weight	2.9 kg
Max. battery life (full charge)	Low setting: 50 min Normal mode: 30 min High setting: 20 min
Charging time (full charge)	5 hours
Suction	Max. 30 kPa
Voltage	Input: 100–240V AC Output: 25.6V DC
Current	1A
Frequency	50/60Hz
Power	350W
Max. noise level	≤75dB
Battery type	Lithium-ion
Battery capacity	4000mAh
Battery life	>500 hours
Battery replaceable	Yes

2.4 Package contents

Check that the contents of the package match the packing slip when you receive the shipment. Notify your supplier if parts are missing. If the device appears damaged, file a complaint with the carrier immediately and give the supplier a detailed description of the damage. Keep the damaged parts and packaging to substantiate your complaint.

- 1x Cordless stick vacuum cleaner
- 1x User manual
- 1x Battery (only with: AU1003383, AU1003384, AU1003385, AU1003566, AU1003568)
- 2x Battery (only with: AU1003386, AU1003387, AU1003388, AU1003567, AU1003569)
- 1x Fast charger
- 1x Floor brush
- 1x Long mouthpiece
- 1x Soft brush head

- 1x Telescopic tube
- 2x HEPA filter
- 1x Cleaning blade
- 1x Motorized turbo brush


3. Instructions for use

3.1 Operated as a stick vacuum cleaner



1. Insert the telescopic tube into the housing until you hear a click.
2. Insert the motorized brush into the head of the metal tube until you hear a click.

3.2 Operation as a manual vacuum cleaner

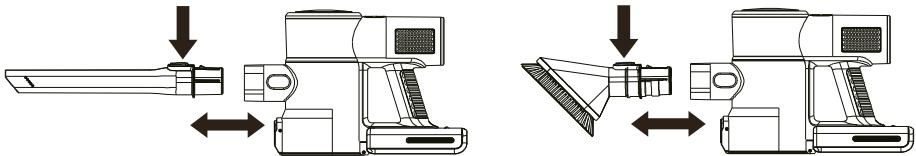


Insert the desired accessory into the housing until you hear a click.

3.3 How to use

i Note

- Choose high if you want to vacuum carpets or large pieces of dirt. Choose low if you want to vacuum floors or want a lower noise level.

1. Hold the handle of the stick vacuum cleaner and press the on/off button (A) to turn it on.
2. Select the desired suction power by pressing the speed knob (B) repeatedly. You can choose from low, medium or high.
3. Press the power button (A) to turn the unit off.

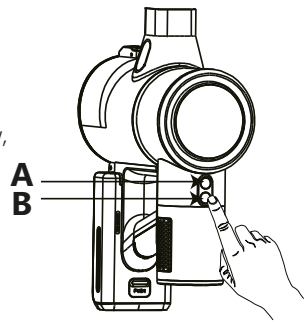

3.4 Screen


Symbol	Description	
	Low suction power	
	Average suction power	
	High suction power	
	Clean the brush	
	Clean the dust container, HEPA filter and mesh cover immediately	

3.5 Status indication

- When the battery status indicator flashes for a few seconds and goes out, it indicates that the battery is depleted. Connect the charging cable to the battery and plug the adapter into the wall outlet.
- When the battery indicator is on continuously and stops flashing, it means the battery is fully charged.

3.6 Assemble/Disassemble


1. Press the release button (A) to remove the battery pack.
2. Slide the battery into the holder above the handle. When the battery is in the right place you will hear a click sound.

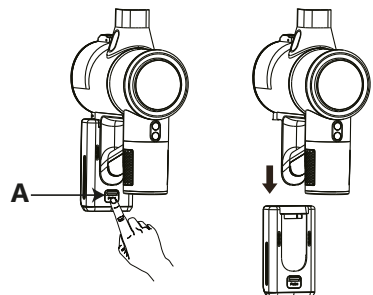

3.7 Battery charging

1. When the battery is empty, the power indicator light (A), as shown in Figure 1, flashes for a few seconds and then goes out. The battery needs to be charged.

2. Plug the adapter into the outlet and into the device to charge the battery, as shown in Figure 2
3. You can also detach the battery by pressing and holding the release button while removing the battery. You can then charge the battery by connecting it to the wall outlet with the adapter, as shown in Figure 3.

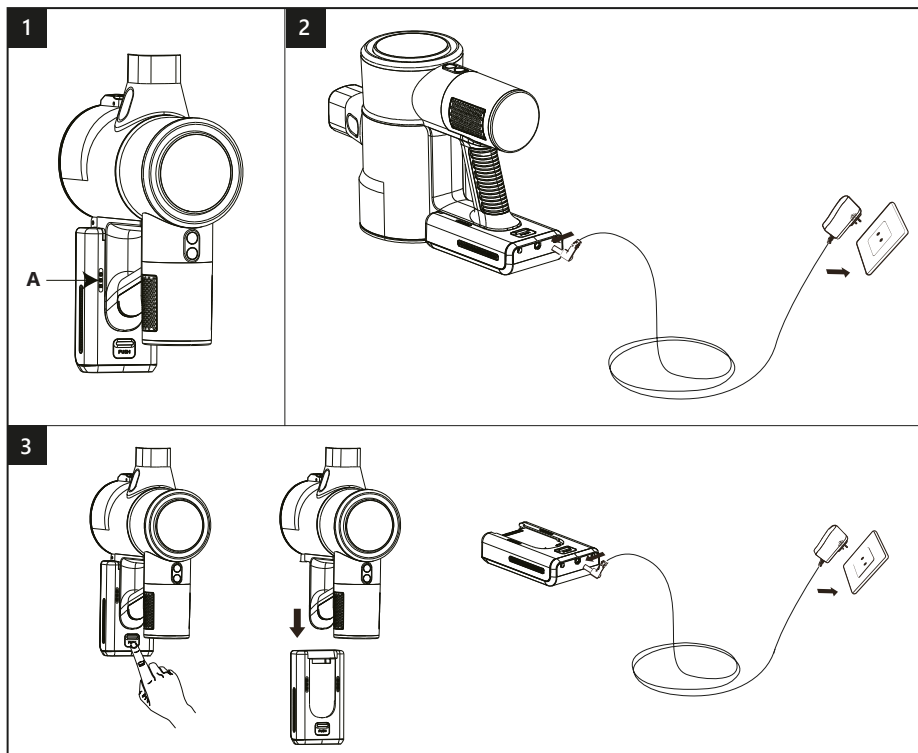

3.8 Battery duration

Position	Duration
Low	50 min
Middle	30 min
High	20 min

4. Troubleshooting

If the following problems occur while using the device, refer to the table below to find a solution. If the problems cannot be solved using these options, please contact our customer service department.

Problem	Cause	Solution
The device does not clean properly.	The dust container is full.	Empty the dust container.
	The filter is not properly mounted.	Check that the filter is properly mounted.
	The filter is dirty.	Clean the filter.
The device stops or does not work.	The battery is dead.	Charge the battery.
	The filter is dirty.	Clean the filter.
	The battery is not properly attached.	Check that the battery is properly mounted.
The battery is not charging.	The power cable is not connected properly.	Check the power cable connections.
	The outlet is not working (properly).	Check the outlet.
The turbo brush is not working.	The dust container is not securely attached.	Make sure the dust container is properly mounted.
	The brush or the metal tube are not securely attached.	Make sure the brush and metal tube are securely mounted.
	The brush is blocked.	Check that the brush is blocked.

5. Maintenance and cleaning




CAUTION!

- Always unplug the appliance before servicing or cleaning it.


5.1 Emptying and cleaning the dust container

1. Press the dust container release button.
2. The dust container lid opens and the filter blade in the dust container automatically ejects the dust.
3. Turn the filter system counterclockwise to remove the filter system from the unit.
4. Clean the filter system and dry it with a clean, dry cloth.

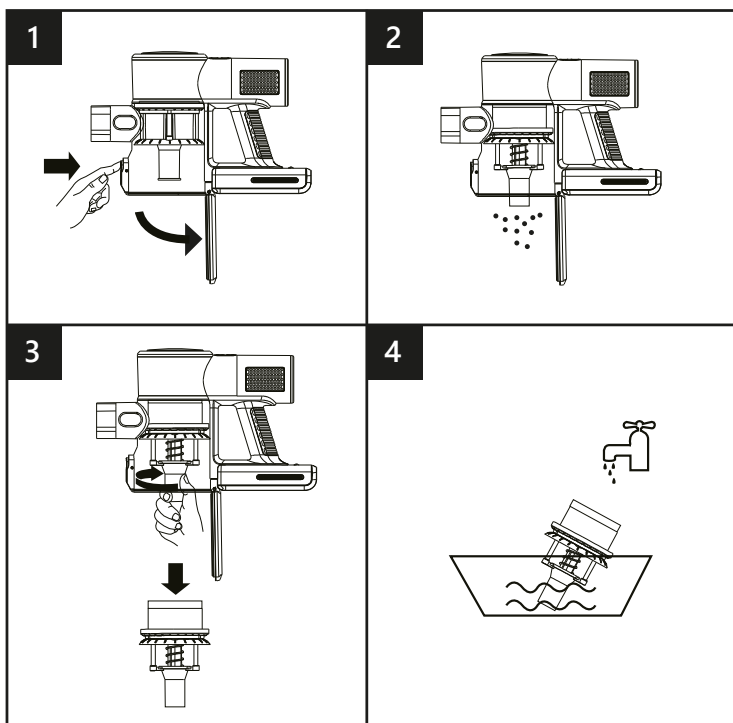


5.2 HEPA filter cleaning

1. Turn the HEPA filter counterclockwise to loosen it.
2. Pull the HEPA filter backwards out of the unit.
3. Clean the HEPA filter and dry it with a clean, dry cloth.

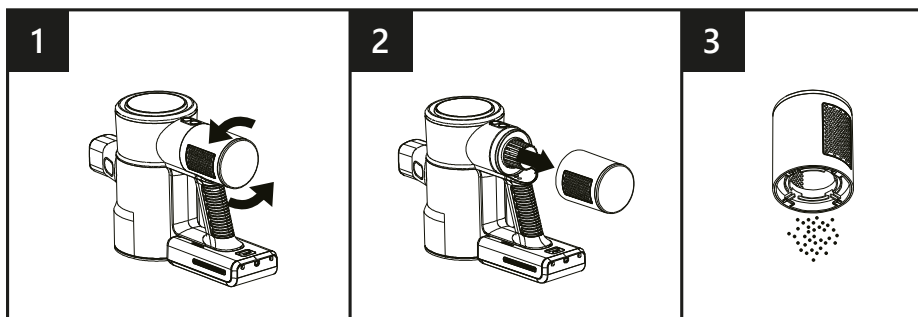

5.3 Floor brush cleaning


1. Remove power from the unit and slide the brush lock to the right as shown in Figure 1.
2. Remove the floor brush from the unit and clean the bristles and other foreign objects on the floor brush.
3. Clean the floor brush with water.
4. Allow the floor brush to dry for 24 hours.
5. Insert the floor brush back into the unit and slide the brush lock to the left.

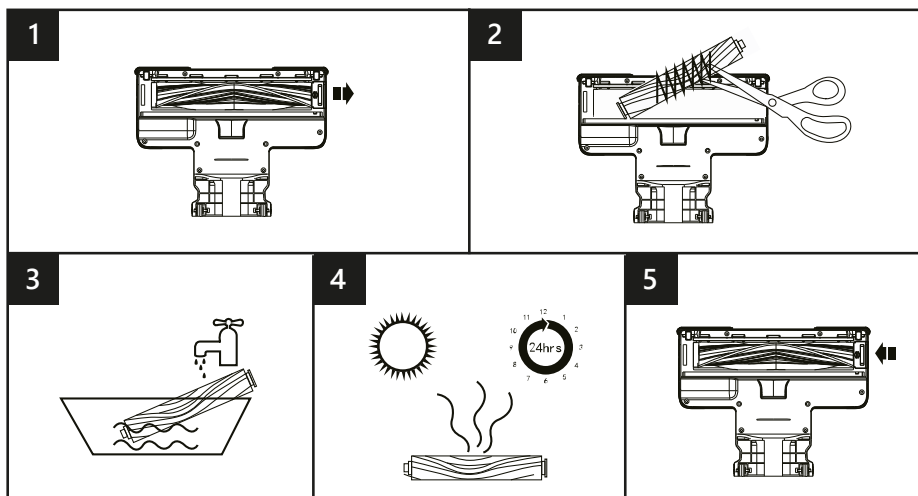

6. Storage

The unit can be stored by placing it on the park position. For wall storage, follow these steps:

1. Attach the wall bracket to the wall with nails;
2. Lock the floor brush by straightening the unit until you hear a click and attach the unit to the wall bracket;
3. Attach the cleaning accessories to the wall bracket.

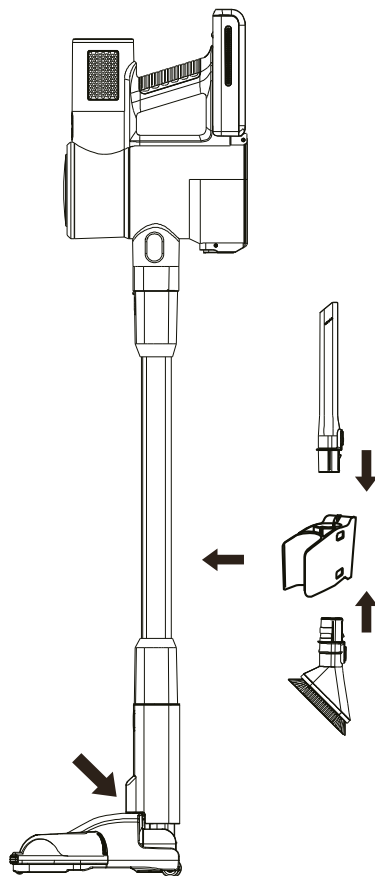

7. Disposal and recycling

Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! You can contact your municipality for all information on disposal options for discarded appliances.

7.1 Discard



At the end of its service life, do not dispose of the device with normal household waste, but hand it in at a government designated collection point for recycling.



Dispose of the packaging and accessories in accordance with the environmental regulations in force in your municipality. Observe the symbols on the various packaging materials and dispose of them separately – if necessary. Packaging materials are labeled with letters and numbers: 1-7: plastic, 20-22: paper and cardboard, 80-98 composite materials.



Separate waste into glass, paper and plastic for recycling with Tri sélectif. Reduce landfill waste and conserve natural resources. Contribute to sustainability by consciously separating.

7.2 Electric appliance



This device is subject to European Directive (EU) 2012/19/EU. This directive states that at the end of its useful life, you should not dispose of this device with your normal household waste, but rather return it to a government designated collection point for recycling.

8. Disclaimer

Changes subject to change; specifications are subject to change without notice.

FR – Manuel

Avant-propos

À propos de ce document

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte, efficace et sûre de l'appareil. Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.

Service et garantie

Si vous avez besoin de services ou d'informations concernant votre appareil, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse suivante : service@auronic.nl.

Nous offrons une garantie de 2 ans sur nos appareils. Le client doit être en mesure de présenter une preuve d'achat lorsque la garantie est invoquée. Les défauts du produit doivent nous être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Veuillez noter que la garantie ne s'applique pas : aux dommages causés par une utilisation ou une réparation inappropriée ; aux pièces soumises à l'usure ; aux défauts connus du client au moment de l'achat ; aux défauts causés par la faute du client ; aux dommages causés par des tiers.

Table des matières

1. Sécurité	34
2. Introduction	36
2.1 Utilisation prévue	36
2.2 Aperçu du produit	37
2.3 Spécifications du produit	37
2.4 Contenu de l'emballage	38
3. Mode d'emploi	38
3.1 Fonctionne comme un aspirateur à manche	38
3.2 Fonctionnement comme un aspirateur manuel	39
3.3 Comment l'utiliser	39
3.4 Écran	39
3.5 Indication de l'état	40
3.6 Montage/démontage	40
3.7 Chargement de la batterie	40
3.8 Durée de la batterie	41
4. Dépannage	42
5. Entretien et nettoyage	43
5.1 Vider et nettoyer le bac à poussière	43
5.2 Nettoyage du filtre HEPA	43
5.3 Nettoyage des sols à la brosse	44
6. Stockage	45
7. Élimination et recyclage	45
7.1 Rejeter	46
7.2 Appareil électrique	46
8. Clause de non-responsabilité	46

1. Sécurité



ATTENTION !

Veillez à ce que les matériaux d'emballage ne tombent pas entre les mains des enfants. Ils peuvent s'étouffer avec !



Lisez attentivement le manuel et les informations de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Suivez les instructions et conservez le manuel pour vous y référer ultérieurement. Le fournisseur n'est pas responsable du non-respect des consignes de sécurité relatives à l'utilisation et à la manipulation de l'appareil, ni des dommages matériels ou corporels.



DANGER

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures graves, des dommages ou la mort si elles ne sont pas évitées.

- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des objets fumants ou brûlants.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'une piscine ou d'un bac (à linge) rempli d'eau.
- Si la surface de l'appareil est fissurée, éteignez l'appareil pour éviter tout choc électrique.
- Si de la fumée noire sort de l'appareil, débranchez-le immédiatement.
- Si la batterie fuit, éviter tout contact avec la peau, les yeux, la peau ouverte ou les plaies. Porter des gants.
- Une utilisation incorrecte de la batterie peut entraîner une explosion et une fuite du liquide de la batterie.
- Ne jetez pas une pile au feu. N'essayez pas d'écraser, de percer ou de démonter la batterie pour quelque raison que ce soit.





AVERTISSEMENT

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures ou des dommages si elles ne sont pas évitées.

- Ne pas couvrir l'appareil lorsqu'il est en marche. Ne placez jamais d'oreillers ou de couvertures sur ou contre l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil sans le bac à poussière, le gobelet à poussière et le filtre.
- Ne pas utiliser de rallonge. Assurez-vous que l'appareil est branché sur une prise de terre à laquelle aucun autre appareil n'est branché.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez toujours que la batterie n'est pas endommagée ou qu'elle ne présente pas de fuite.
- Ne pas utiliser d'accessoires non proposés par le fournisseur.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation.
- Ne chauffez pas la batterie et ne la placez pas à proximité d'une source de chaleur.
- Débranchez l'adaptateur de charge et le câble après 5 à 6 heures de charge pour éviter toute surchauffe et tout risque d'incendie.



ATTENTION

Cette catégorie contient des avertissements auxquels il convient de prêter une attention particulière afin d'éviter des situations pouvant entraîner des blessures légères ou des dommages.

- Tenir l'appareil et le cordon hors de portée des enfants de moins de 15 ans.
- N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces mouillées, du béton ou de l'asphalte.
- N'utilisez l'appareil qu'aux fins indiquées dans le présent manuel.
- Veillez à ce que les ouvertures ne soient pas obstruées par de la poussière, des vêtements, etc.
- Utilisez et rangez l'appareil de manière à ce que les câbles ne soient pas endommagés.

- Ne laissez pas les animaux domestiques ou les jeunes enfants mâcher le cordon d'alimentation afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation et la fiche ne présentent pas de signes d'endommagement ou d'usure.
- Veillez à ne pas trébucher sur le(s) câble(s) et à ce que le(s) câble(s) ne soit(nt) pas plié(s), tordu(s) ou coincé(s).
- Ne pas exposer la batterie à des températures élevées ou à une chaleur excessive.



2. Introduction

Merci d'avoir choisi l'appareil Auronic! Respectez toujours les consignes de sécurité pour une utilisation sûre.


2.1 Utilisation prévue

Un aspirateur à manche est conçu pour enlever la saleté et la poussière des sols et autres surfaces. L'appareil est léger et portable, ce qui le rend idéal pour nettoyer les escaliers, les petites surfaces et les endroits difficiles d'accès. Grâce à sa conception sans fil, l'aspirateur à manche offre une plus grande liberté de mouvement et une plus grande facilité d'utilisation que les aspirateurs traditionnels. Adapté à un usage quotidien, il est particulièrement utile pour les nettoyages rapides et le maintien d'une maison propre.

Le fournisseur est déchargé de toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages causés par l'utilisation de l'appareil en dehors de l'usage prévu. Toute modification de l'appareil peut affecter votre sécurité et la garantie.

2.2 Aperçu du produit

1. Filtre HEPA
2. Bouton de vitesse
3. Écran
4. Poignée de déverrouillage
5. Tube télescopique
6. Déverrouillage de la brosse de sol
7. Verrouillage de la position de stationnement
8. Brosse à sol motorisée
9. Libération du conteneur de poussière
10. Récipient à poussière
11. Bouton marche/arrêt
12. Batterie
13. Libération de la batterie
14. Buse longue
15. Tête de brosse courte
16. Fixation murale

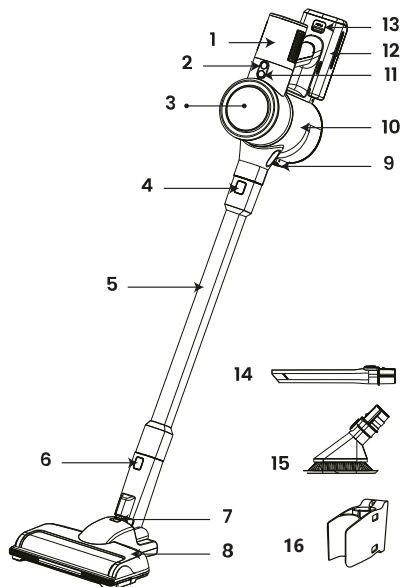

2.3 Spécifications du produit

Dimensions	118,5 x 25,3 x 19,3 cm
Poids	2,9 kg
Max. autonomie de la batterie (charge complète)	Réglage bas : 50 min Mode normal : 30 min Réglage élevé : 20 min
Temps de charge (charge complète)	5 heures
Aspiration	Max. 30 kPa
Tension	Entrée : 100-240V AC Sortie : 25,6V DC
Actuel	1A
Fréquence	50/60Hz
Puissance	350W
Max. niveau de bruit	≤75dB
Type de batterie	Lithium-ion

Capacité de la batterie	4000mAh
Durée de vie de la batterie	>500 heures
Batterie remplaçable	Oui

2.4 Contenu de l'emballage

Vérifiez que le contenu du colis correspond au bordereau d'expédition lorsque vous recevez l'envoi. Informez votre fournisseur s'il manque des pièces. Si l'appareil semble endommagé, déposez immédiatement une plainte auprès du transporteur et donnez au fournisseur une description détaillée des dommages. Conservez les pièces et l'emballage endommagés pour justifier votre réclamation.

- 1x Aspirateur à manche sans fil
- 1x Manuel
- 1x Batterie (uniquement avec : AU1003383, AU1003384, AU1003385, AU1003566, AU1003568)
- 2x Batterie (uniquement avec : AU1003386, AU1003387, AU1003388, AU1003567, AU1003569)
- 1x Chargeur rapide
- 1x Brosse à sol
- 1x Embout long
- 1x Tête de brosse douce
- 1x Tube télescopique
- 2x Filtres HEPA
- 1x Lame de nettoyage
- 1x Turbo-brosse motorisée


3. Mode d'emploi

3.1 Fonctionne comme un aspirateur à manche



1. Insérez le tube télescopique dans le boîtier jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
2. Insérez la brosse motorisée dans la tête du tube métallique jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

3.2 Fonctionnement comme un aspirateur manuel

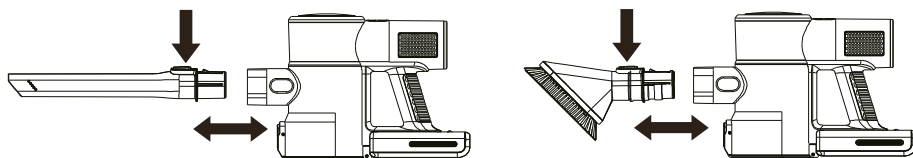

Insérez l'accessoire souhaité dans le boîtier jusqu'à ce que vous entendiez un clic.


3.3 Comment l'utiliser



Commentaire


- Choisissez le niveau élevé si vous souhaitez aspirer des tapis ou de gros morceaux de saleté. Choisissez le niveau bas si vous souhaitez passer l'aspirateur sur les sols ou si vous voulez un niveau sonore plus faible.

1. Tenez la poignée de l'aspirateur à manche et appuyez sur le bouton marche/arrêt (A) pour le mettre en marche.
2. Sélectionnez la puissance d'aspiration souhaitée en appuyant plusieurs fois sur le bouton de vitesse (B). Vous pouvez choisir entre un niveau faible, moyen ou élevé.
3. Appuyez sur la touche marche/arrêt (A) pour éteindre l'appareil.

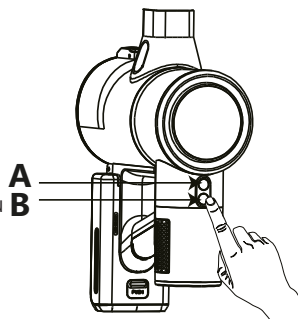

3.4 Écran

Symbole	Description	
	Faible puissance d'aspiration	
	Puissance d'aspiration moyenne	
	Puissance d'aspiration élevée	
	Nettoyer la brosse	

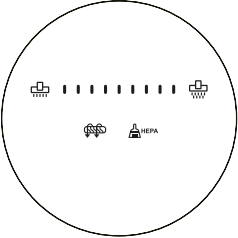
Symbole	Description	
	Nettoyez immédiatement le bac à poussière, le filtre HEPA et la grille de protection	

3.5 Indication de l'état

- Lorsque l'indicateur d'état de la batterie clignote pendant quelques secondes et s'éteint, cela signifie que la batterie est déchargée. Connectez le câble de chargement à la batterie et branchez l'adaptateur dans la prise murale.
- Lorsque l'indicateur de batterie est allumé en continu et ne clignote plus, cela signifie que la batterie est complètement chargée.


3.6 Montage/démontage

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage (A) pour retirer la batterie.
2. Glissez la batterie dans le support situé au-dessus de la poignée. Lorsque la pile est au bon endroit, vous entendez un déclic.

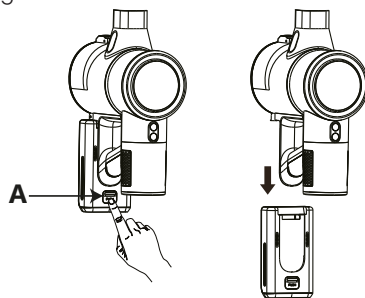

3.7 Chargement de la batterie

1. Lorsque la batterie est vide, le voyant d'alimentation (A), illustré à la figure 1, clignote pendant quelques secondes puis s'éteint. La batterie doit être rechargée.
2. Branchez l'adaptateur dans la prise murale et dans l'appareil pour charger la batterie, comme indiqué dans la figure 2
3. Vous pouvez également détacher la batterie en appuyant sur le bouton de déverrouillage et en le maintenant enfoncé tout en retirant la batterie. Vous pouvez ensuite charger la batterie en la connectant à la prise murale à l'aide de l'adaptateur, comme le montre la figure 3.

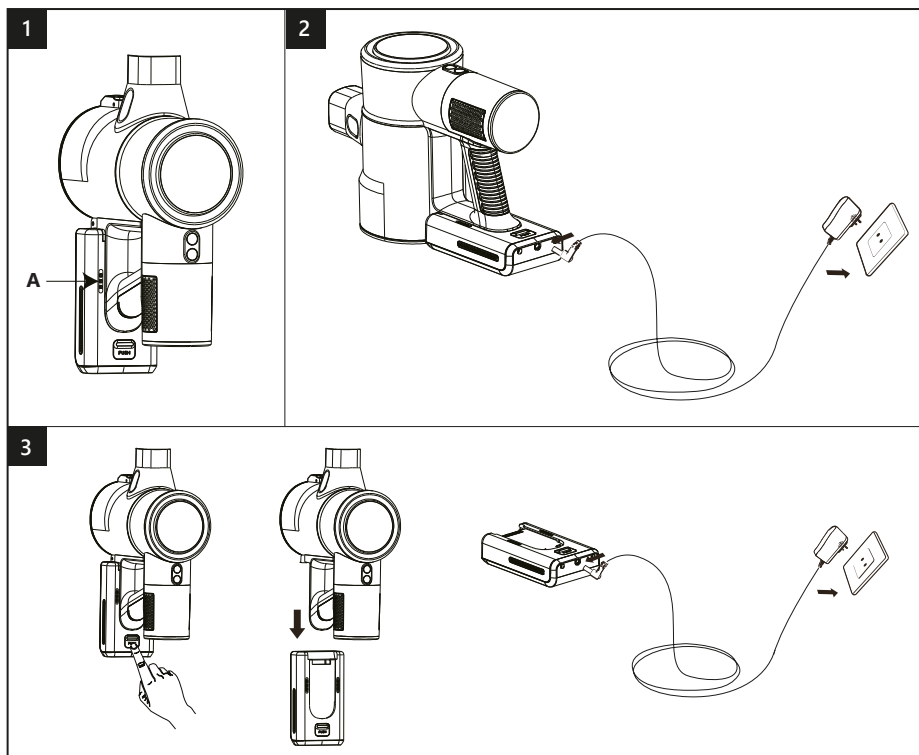

3.8 Durée de la batterie

Position	Durée de l'accord
Faible	50 minutes
Moyen	30 minutes
Haut	20 min

4. Dépannage

Si les problèmes suivants surviennent lors de l'utilisation de l'appareil, consultez le tableau ci-dessous pour trouver une solution. Si ces options ne permettent pas de résoudre le problème, veuillez contacter notre service clientèle.

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne se nettoie pas correctement.	Le bac à poussière est plein.	Vider le bac à poussière.
	Le filtre n'est pas monté correctement.	Vérifier que le filtre est correctement installé.
	Le filtre est sale.	Nettoyer le filtre.
L'appareil s'arrête ou ne fonctionne pas.	La batterie est vide.	Chargez la batterie.
	Le filtre est sale.	Nettoyer le filtre.
	La batterie n'est pas correctement fixée.	Vérifier que la batterie est correctement montée.
La batterie ne se charge pas.	Le câble d'alimentation n'est pas correctement connecté.	Vérifier les connexions du câble d'alimentation.
	La prise ne fonctionne pas (correctement).	Vérifier la prise.
La turbo-brosse ne fonctionne pas.	Le bac à poussière n'est pas correctement fixé.	Assurez-vous que le bac à poussière est correctement monté.
	La brosse ou le tube métallique ne sont pas correctement fixés.	Assurez-vous que la brosse et le tube métallique sont bien fixés.
	La brosse est bloquée.	Vérifier si le balai est bloqué.

5. Entretien et nettoyage




ATTENTION !

- Débranchez toujours l'appareil avant de l'entretenir ou de le nettoyer.

5.1 Vider et nettoyer le bac à poussière


1. Appuyez sur le bouton d'ouverture du réservoir à poussière.
2. Le couvercle du bac à poussière s'ouvre et la lame filtrante située dans le bac à poussière éjecte automatiquement la poussière.
3. Tournez le système de filtration dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer de l'appareil.
4. Nettoyez le système de filtration et séchez-le avec un chiffon propre et sec.

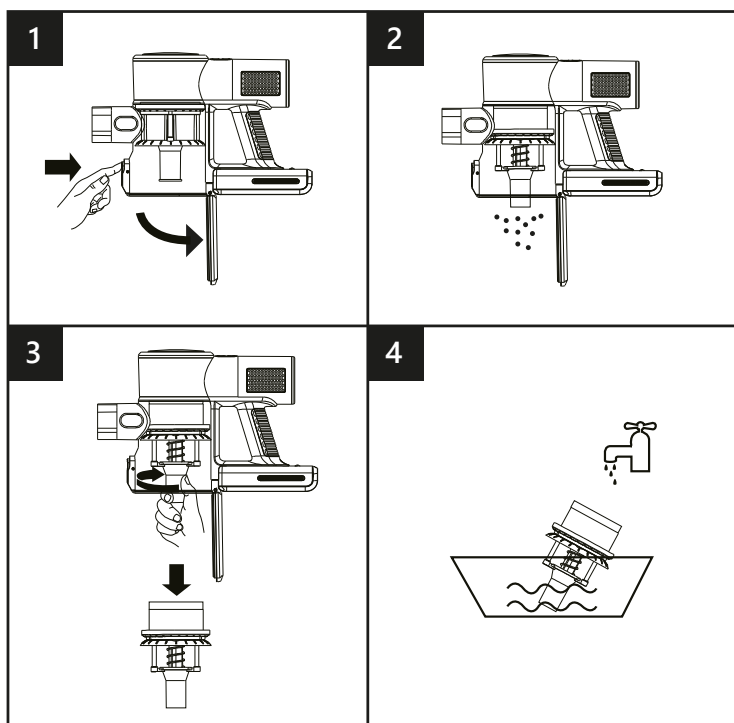

5.2 Nettoyage du filtre HEPA


1. Tournez le filtre HEPA dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le desserrer.

2. Retirez le filtre HEPA de l'appareil en le tirant vers l'arrière.
3. Nettoyez le filtre HEPA et séchez-le avec un chiffon propre et sec.

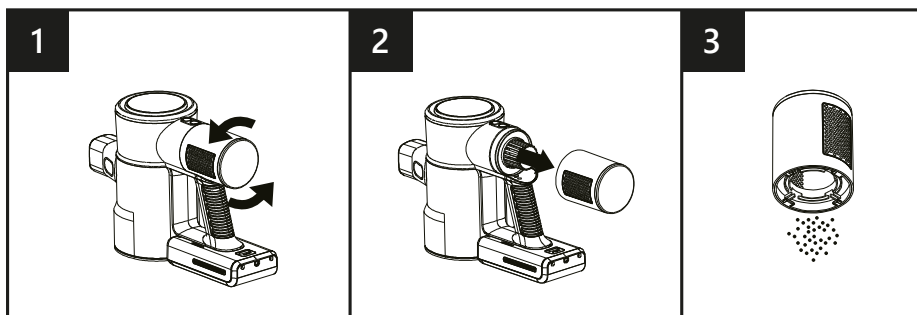

5.3 Nettoyage des sols à la brosse


1. Débranchez l'appareil et faites glisser le verrou de la brosse vers la droite, comme indiqué dans la figure 1.
2. Retirez la brosse à plancher de l'appareil et nettoyez les poils et autres objets étrangers sur la brosse à plancher.
3. Nettoyez la brosse à plancher avec de l'eau.
4. Laissez sécher la brosse à parquet pendant 24 heures.
5. Réinsérez la brosse dans l'appareil et faites glisser le verrou de la brosse vers la gauche.

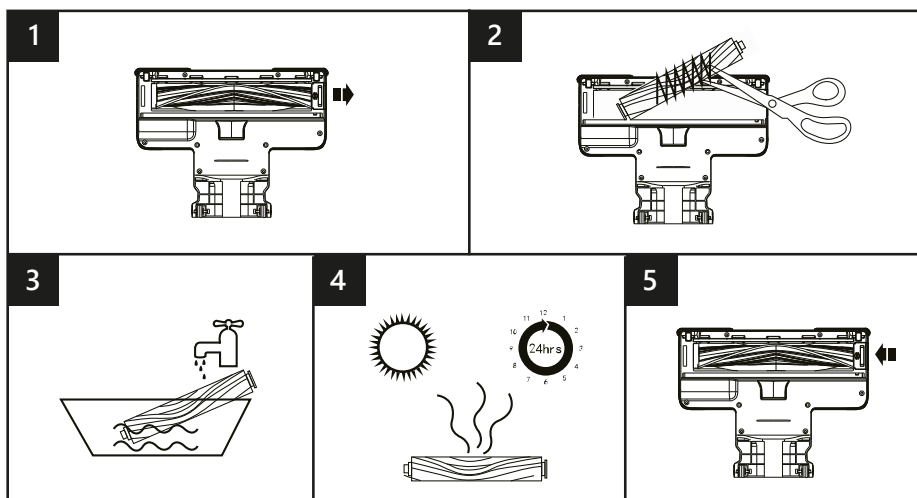

6. Stockage

L'appareil peut être rangé en le plaçant en position de parking. Pour le stockage mural, procédez comme suit :

1. Fixez le support mural au mur à l'aide de clous ;
2. Verrouillez la brosse de sol en redressant l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un clic et fixez l'appareil au support mural ;
3. Fixez les accessoires de nettoyage au support mural.

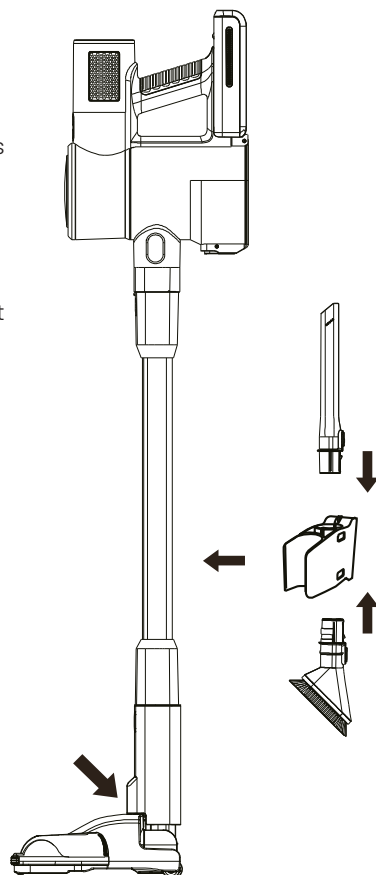

7. Élimination et recyclage

Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre ! Vous pouvez contacter votre mairie pour obtenir toutes les informations sur les possibilités d'élimination des appareils mis au rebut.

7.1 Rejeter



À la fin de sa durée de vie, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par le gouvernement en vue de son recyclage.



Éliminez l'emballage et les accessoires conformément à la réglementation environnementale en vigueur dans votre commune. Notez les symboles sur les différents matériaux d'emballage et éliminez-les séparément - si nécessaire. Les matériaux d'emballage sont étiquetés avec des lettres et des chiffres : 1-7 : plastique, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.



Séparer les déchets en verre, papier et plastique pour les recycler avec Tri sélectif. Réduire les déchets dans les décharges et préserver les ressources naturelles. Contribuez à la durabilité en vous séparant consciemment.

7.2 Appareil électrique



Cet appareil est soumis à la directive européenne (UE) 2012/19/EU. Cette directive stipule qu'à la fin de sa durée de vie, cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, mais doit être remis à un point de collecte désigné par le gouvernement en vue de son recyclage.

8. Clause de non-responsabilité

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

DE – Handbuch

Vorwort

Über dieses Papier

Dieses Handbuch enthält alle Informationen für den korrekten, effizienten und sicheren Gebrauch des Geräts. Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen in diesem Handbuch vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät installieren oder benutzen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Gebrauch auf.

Service und Garantie

Wenn Sie Service oder Informationen zu Ihrem Gerät benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam unter service@auronic.nl.

Wir gewähren 2 Jahre Garantie auf unsere Geräte. Der Kunde muss bei Inanspruchnahme der Garantie einen Kaufnachweis erbringen können. Produktmängel müssen uns innerhalb von 2 Jahren nach dem Kaufdatum gemeldet werden. Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht gilt: für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Reparatur entstanden sind; für Verschleißteile; für Mängel, die dem Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs bekannt waren; für Mängel, die durch eigenes Verschulden des Kunden entstanden sind; für Schäden, die durch Dritte verursacht wurden.

Inhaltsübersicht

1. Sicherheit	49
2. Einführung	51
2.1 Verwendungszweck	51
2.2 Produktübersicht	52
2.3 Produktspezifikationen	52
2.4 Inhalt der Verpackung	53
3. Anweisungen für den Gebrauch	53
3.1 Funktioniert wie ein Stabstaubsauger	53
3.2 Betrieb als Handstaubsauger	54
3.3 Wie zu verwenden	54
3.4 Bildschirm	54
3.5 Statusanzeige	55
3.6 Montage/Demontage	55
3.7 Aufladen der Batterie	55
3.8 Dauer der Batterie	56
4. Fehlersuche	57
5. Wartung und Reinigung	58
5.1 Entleeren und Reinigen des Staubbehälters	58
5.2 HEPA-Filter-Reinigung	59
5.3 Bodenbürste reinigen	60
6. Lagerung	61
7. Entsorgung und Recycling	61
7.1 Ablegen	62
7.2 Elektrisches Gerät	62
8. Haftungsausschluss	62

1. Sicherheit



WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gelangt. Daran können sie ersticken!



Lesen Sie das Handbuch und die Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Befolgen Sie die Anweisungen und bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Der Lieferant ist nicht verantwortlich für die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zur Verwendung und Handhabung des Gerätes sowie für Sach- und Personenschäden.



GEFAHR

Diese Kategorie enthält Warnhinweise für Situationen, die zu schweren Verletzungen, Schäden oder Tod führen können, wenn sie nicht vermieden werden.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, um rauchende oder brennende Gegenstände aufzusaugen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Schwimmbeckens oder eines mit Wasser gefüllten (Wasch-)Bottichs.
- Wenn die Oberfläche des Geräts rissig ist, schalten Sie das Gerät aus, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Wenn schwarzer Rauch aus dem Gerät kommt, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Wenn die Batterie ausläuft, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen, offener Haut oder Wunden. Tragen Sie Handschuhe.
- Bei unsachgemäßer Verwendung der Batterie besteht Explosionsgefahr und die Gefahr des Auslaufens von Batterieflüssigkeit.
- Werfen Sie eine Batterie nicht ins Feuer. Versuchen Sie auf keinen Fall, den Akku zu zerdrücken, zu durchbohren oder auf andere Weise zu zerlegen.





WARNUNG

Diese Kategorie enthält Warnhinweise für Situationen, die Verletzungen oder Schäden verursachen können, wenn sie nicht vermieden werden.

- Decken Sie das Gerät nicht ab, wenn es eingeschaltet ist. Legen Sie niemals Kissen oder Decken auf oder gegen das Gerät. 
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Staubbehälter, Staubtopf und Filter.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine geerdete Steckdose angeschlossen ist, an die keine anderen Geräte angeschlossen sind. 
- Prüfen Sie den Akku vor der Verwendung des Geräts stets auf Anzeichen von Schäden oder Auslaufen. 
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Lieferanten angeboten wird.
- Ziehen Sie das Gerät nicht am Netzkabel aus der Steckdose. 
- Erhitzen Sie den Akku nicht und legen Sie ihn nicht in die Nähe einer Wärmequelle.
- Trennen Sie den Ladeadapter und das Kabel nach 5-6 Stunden Ladezeit, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. 



VORSICHT

Diese Kategorie enthält Warnhinweise, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, um Situationen zu vermeiden, die zu leichten Verletzungen oder Schäden führen können.

- Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 15 Jahren auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassen Oberflächen, Beton oder Asphalt.
- Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke.
- Halten Sie die Öffnungen frei von Verstopfungen, Staub, Kleidung usw.
- Verwenden und lagern Sie das Gerät so, dass die Kabel nicht beschädigt werden können.

- Lassen Sie Haustiere oder kleine Kinder nicht auf dem Netzkabel herumkauen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Überprüfen Sie regelmäßig sowohl das Netzkabel als auch den Stecker auf Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht über das/die Kabel stolpern und dass die Kabel nicht geknickt, verdreht oder eingeklemmt sind.
- Setzen Sie den Akku nicht hohen Temperaturen oder übermäßiger Hitze aus.



2. Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Gerät Auronic entschieden haben! Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise für eine sichere Verwendung.


2.1 Verwendungszweck

Ein Stielstaubsauger ist dazu bestimmt, Schmutz und Staub von Böden und anderen Oberflächen zu entfernen. Das Gerät ist leicht und tragbar und damit ideal für die Reinigung von Treppen, kleineren Flächen und schwer zugänglichen Stellen. Dank seines kabellosen Designs bietet ein Stabstaubsauger im Vergleich zu herkömmlichen Staubsaugern mehr Bewegungsfreiheit und Benutzerfreundlichkeit. Er eignet sich für den täglichen Gebrauch und ist besonders nützlich, wenn es darum geht, die Wohnung schnell zu reinigen und sauber zu halten.

Der Lieferant ist von der Haftung für jegliche Verletzungen oder Schäden, die durch die Verwendung des Geräts außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks entstehen, befreit. Jede Veränderung am Gerät kann Ihre Sicherheit und Garantie beeinträchtigen.

2.2 Produktübersicht

1. HEPA-Filter
2. Taste Geschwindigkeit
3. Bildschirm
4. Griff loslassen
5. Teleskoprohr
6. Auslösung der Bodenbürste
7. Verriegelung der Parkposition
8. Motorisierte Bodenbürste
9. Freigabe des Staubbehälters
10. Staubbehälter
11. Ein/Aus-Taste
12. Batterie
13. Batterieauslösung
14. Lange Düse
15. Kurzer Bürstenkopf
16. Wandhalterung

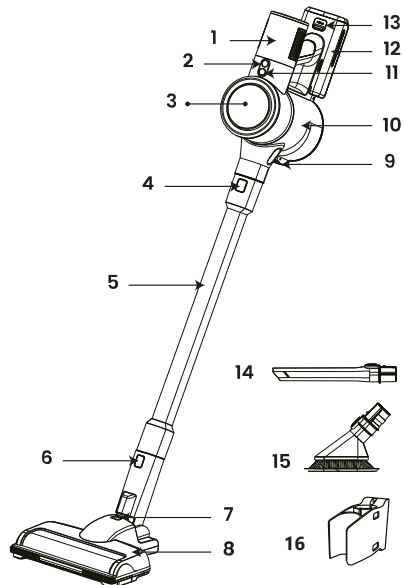

2.3 Produktspezifikationen

Abmessungen	118,5 x 25,3 x 19,3 cm
Gewicht	2,9 kg
Max. akkulaufzeit (volle Ladung)	Niedrige Einstellung: 50 min Normaler Modus: 30 Minuten Hohe Einstellung: 20 min
Ladezeit (volle Ladung)	5 Stunden
Absaugung	Max. 30 kPa
Spannung	Eingang: 100-240V AC Ausgang: 25,6V DC
Aktuell	1A
Frequenz	50/60Hz
Strom	350W
Max. geräuschpegel	≤75dB
Akku-Typ	Lithium-Ionen

Kapazität der Batterie	4000mAh
Lebensdauer der Batterie	>500 Stunden
Auswechselbare Batterie	Ja

2.4 Inhalt der Verpackung

Überprüfen Sie bei Erhalt der Sendung, ob der Inhalt des Pakets mit dem Packzettel übereinstimmt. Informieren Sie Ihren Lieferanten, wenn Teile fehlen. Wenn das Gerät beschädigt erscheint, reklamieren Sie es sofort beim Transportunternehmen und geben Sie dem Lieferanten eine genaue Beschreibung des Schadens. Bewahren Sie die beschädigten Teile und die Verpackung auf, um Ihre Reklamation zu belegen.

- 1x Kabelloser Staubsauger
- 1x Handbuch
- 1x Batterie (nur bei: AU1003383, AU1003384, AU1003385, AU1003566, AU1003568)
- 2x Batterie (nur mit: AU1003386, AU1003387, AU1003388, AU1003567, AU1003569)
- 1x Schnellladegerät
- 1x Bodenbürste
- 1x Langes Mundstück
- 1x Weicher Bürstenkopf
- 1x Teleskoprohr
- 2x HEPA-Filter
- 1x Reinigungsklinge
- 1x Motorisierte Turbobürste


3. Anweisungen für den Gebrauch

3.1 Funktioniert wie ein Stabstaubsauger



1. Schieben Sie das Teleskoprohr in das Gehäuse, bis Sie ein Klicken hören.
2. Führen Sie die motorisierte Bürste in den Kopf des Metallrohrs ein, bis Sie ein Klicken hören.

3.2 Betrieb als Handstaubsauger

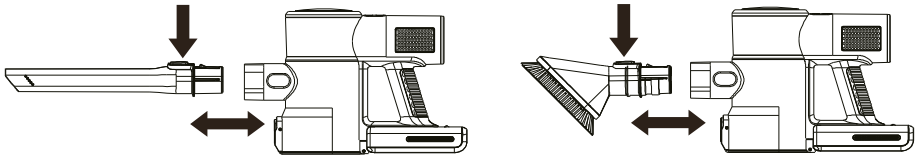

Setzen Sie das gewünschte Zubehörteil in das Gehäuse ein, bis Sie ein Klicken hören.


3.3 Wie zu verwenden



Kommentar

- Wählen Sie die hohe Stufe, wenn Sie Teppiche oder große Schmutzteile saugen wollen. Wählen Sie die niedrige Stufe, wenn Sie Böden saugen wollen oder einen niedrigeren Geräuschpegel wünschen.

- Halten Sie den Griff des Stielstaubsaugers und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (A), um ihn einzuschalten.
- Wählen Sie die gewünschte Saugleistung durch wiederholtes Drücken der Geschwindigkeitstaste (B). Sie können zwischen niedrig, mittel und hoch wählen.
- Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste (A), um das Gerät auszuschalten.

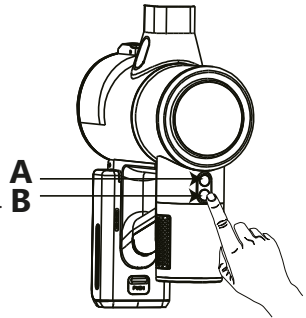

3.4 Bildschirm


Symbol	Beschreibung	
	Geringe Saugleistung	
	Durchschnittliche Saugleistung	
	Hohe Saugleistung	
	Reinigen Sie die Bürste	
	Reinigen Sie den Staubbehälter, den HEPA-Filter und den Gitterdeckel sofort	

3.5 Statusanzeige

- Wenn die Batteriestatusanzeige einige Sekunden lang blinkt und dann erlischt, bedeutet dies, dass die Batterie erschöpft ist. Schließen Sie das Ladekabel an den Akku an und stecken Sie den Adapter in die Steckdose.
- Wenn die Batterieanzeige kontinuierlich leuchtet und nicht mehr blinkt, ist die Batterie vollständig geladen.


3.6 Montage/Demontage

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste (A), um den Akku zu entnehmen.
2. Schieben Sie die Batterie in die Halterung oberhalb des Griffs. Wenn die Batterie an der richtigen Stelle sitzt, hören Sie ein Klickgeräusch.

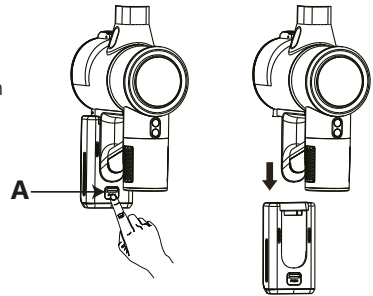

3.7 Aufladen der Batterie

1. Wenn die Batterie leer ist, blinkt die Netzkontrollleuchte (A), wie in Abbildung 1 dargestellt, einige Sekunden lang und erlischt dann. Der Akku muss aufgeladen werden.
2. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose und in das Gerät, um den Akku zu laden, wie in Abbildung 2 dargestellt.
3. Sie können den Akku auch herausnehmen, indem Sie die Entriegelungstaste gedrückt halten, während Sie den Akku herausnehmen. Sie können den Akku dann aufladen, indem Sie ihn mit dem Adapter an die Steckdose anschließen, wie in Abbildung 3 dargestellt.

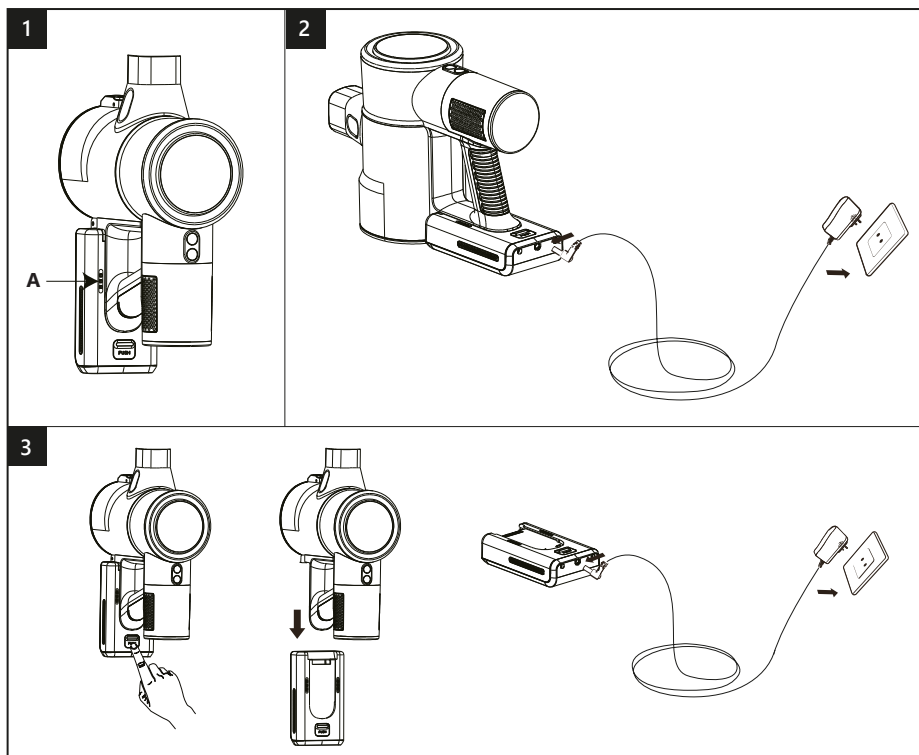

3.8 Dauer der Batterie

Position	Dauer
Niedrig	50 min
Mitte	30 min
Hoch	20 min

4. Fehlersuche

Wenn die folgenden Probleme bei der Verwendung des Geräts auftreten, finden Sie in der nachstehenden Tabelle eine Lösung. Wenn sich die Probleme mit diesen Optionen nicht lösen lassen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät reinigt nicht richtig.	Der Staubbehälter ist voll.	Entleeren Sie den Staubbehälter.
	Der Filter ist nicht richtig eingesetzt.	Prüfen Sie, ob der Filter richtig eingesetzt ist.
	Der Filter ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Filter.
Das Gerät bleibt stehen oder funktioniert nicht.	Die Batterie ist leer.	Laden Sie den Akku auf.
	Der Filter ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Filter.
	Der Akku ist nicht richtig angeschlossen.	Prüfen Sie, ob die Batterie richtig eingebaut ist.
Der Akku lässt sich nicht aufladen.	Das Netzkabel ist nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen Sie die Anschlüsse des Stromkabels.
	Die Steckdose funktioniert nicht (richtig).	Überprüfen Sie die Steckdose.

Problem	Ursache	Lösung
Die Turbobürste funktioniert nicht.	Der Staubbehälter ist nicht richtig befestigt.	Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter richtig montiert ist.
	Die Bürste oder das Metallrohr sind nicht richtig befestigt.	Vergewissern Sie sich, dass die Bürste und das Metallrohr sicher befestigt sind.
	Die Bürste ist blockiert.	Prüfen Sie, ob die Bürste verstopft ist.

5. Wartung und Reinigung




VORSICHT!

- Ziehen Sie immer den Netzstecker des Geräts, bevor Sie es warten oder reinigen.


5.1 Entleeren und Reinigen des Staubbehälters

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters.
2. Der Deckel des Staubbehälters öffnet sich und das Filterblatt im Staubbehälter wirft den Staub automatisch aus.
3. Drehen Sie das Filtersystem gegen den Uhrzeigersinn, um das Filtersystem aus dem Gerät zu entfernen.
4. Reinigen Sie das Filtersystem und trocknen Sie es mit einem sauberen, trockenen Tuch.

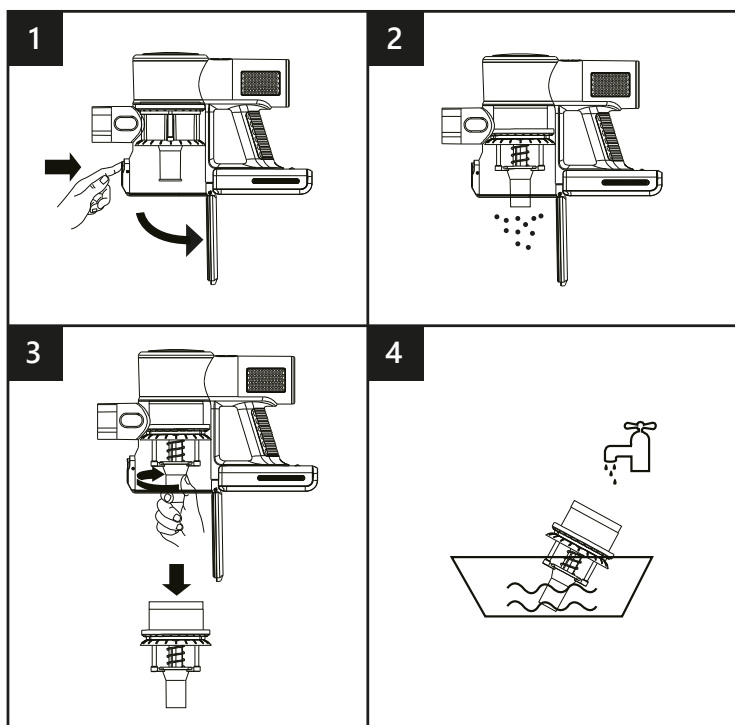


5.2 HEPA-Filter-Reinigung

1. Drehen Sie den HEPA-Filter gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen.
2. Ziehen Sie den HEPA-Filter nach hinten aus dem Gerät.
3. Reinigen Sie den HEPA-Filter und trocknen Sie ihn mit einem sauberen, trockenen Tuch.

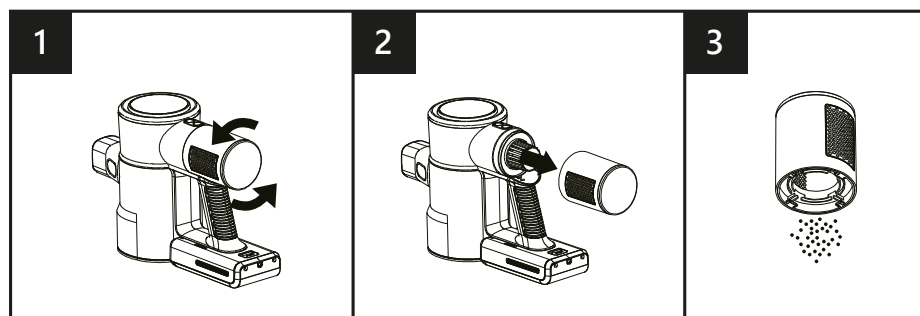

5.3 Bodenbürste reinigen


1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und schieben Sie die Bürstensperre nach rechts, wie in Abbildung 1 dargestellt.
2. Nehmen Sie die Bodenbürste aus dem Gerät und reinigen Sie die Borsten und andere Fremdkörper auf der Bodenbürste.
3. Reinigen Sie die Bodenbürste mit Wasser.
4. Lassen Sie die Bodenbürste 24 Stunden lang trocknen.
5. Setzen Sie die Bodenbürste wieder in das Gerät ein und schieben Sie die Bürstensperre nach links.

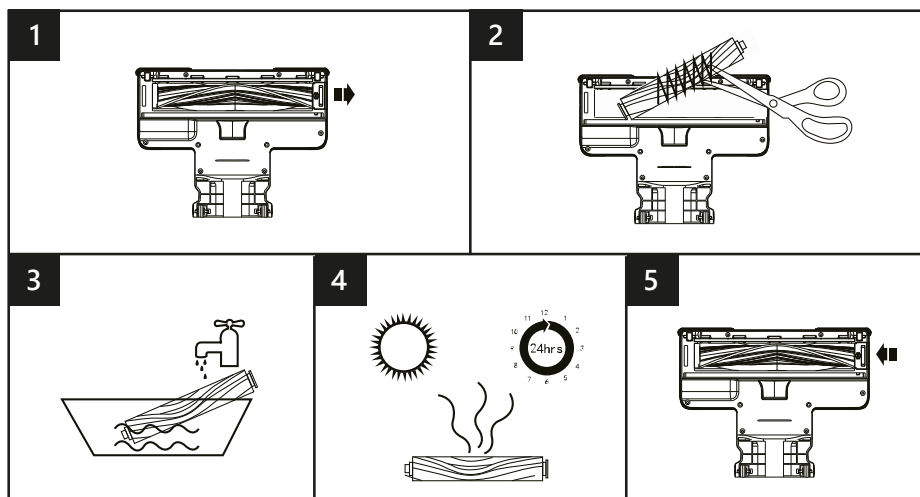

6. Lagerung

Das Gerät kann aufbewahrt werden, indem es in die Parkposition gebracht wird. Für die Aufbewahrung an der Wand gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Befestigen Sie die Wandhalterung mit Nägeln an der Wand;
2. Verriegeln Sie die Bodenbürste, indem Sie das Gerät gerade halten, bis Sie ein Klicken hören, und befestigen Sie das Gerät an der Wandhalterung;
3. Befestigen Sie das Reinigungszubehör an der Wandhalterung.

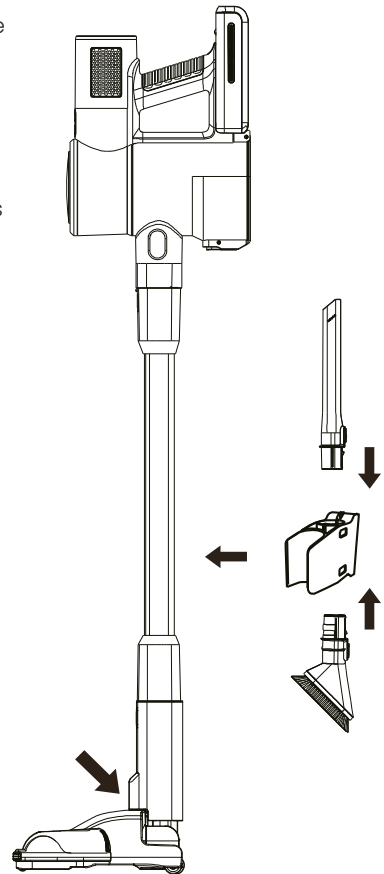

7. Entsorgung und Recycling

Denken Sie an die Umwelt und tragen Sie zu einem sauberen Lebensraum bei! Alle Informationen über die Möglichkeiten der Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

7.1 Ablegen



Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern geben Sie es bei einer staatlich anerkannten Sammelstelle zum Recycling ab.



Entsorgen Sie die Verpackung und das Zubehör in Übereinstimmung mit den in Ihrer Gemeinde geltenden Umweltvorschriften. Beachten Sie die Symbole auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese – falls erforderlich – getrennt. Die Verpackungsmaterialien sind mit Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet: 1–7: Kunststoff, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundmaterialien.



Trennen Sie Ihre Abfälle in Glas, Papier und Kunststoff für das Recycling mit Tri sélectif. Verringerung des Deponiemülls und Schonung der natürlichen Ressourcen. Tragen Sie zur Nachhaltigkeit bei, indem Sie sich bewusst trennen.

7.2 Elektrisches Gerät



Dieses Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie (EU) 2012/19/EU. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen dürfen, sondern es bei einer staatlich ausgewiesenen Sammelstelle zum Recycling abgeben müssen.

8. Haftungsausschluss

Änderungen vorbehalten; die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**AU1003383 / AU1003384 / AU1003385 /
AU1003386 / AU1003387 / AU1003388 /
AU1003566 / AU1003567 / AU1003568 /
AU1003569**

