



USB 3.0 Hub

NL/BE - Handleiding - USB 3.0 Hub

EN - User manual - USB 3.0 Hub

FR/BE - Manuel d'utilisation - Hub USB 3.0

AU1003077 / AU1003194 / AU1003195

Scan voor online handleiding
Scan for online user manual
Recherche d'un manuel en ligne



NL – Handleiding

Voorwoord

Over dit document

Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het product. Zorg ervoor dat je de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen hebt voordat je het product installeert of gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Service en garantie

Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, neem dan contact op met onze klantenservice via service@auronic.nl.

Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen wanneer er beroep wordt gedaan op de garantie. Productdefecten moeten binnen 2 jaar na aankoopdatum worden gemeld bij ons. Let op, de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Inhoudsopgave

1. Veiligheid	5
2. Introductie	7
2.1 Beoogd gebruik	7
2.2 Productoverzicht	7
2.3 Productspecificaties	7
2.4 Inhoud verpakking	8
3. Instructies voor gebruik	8
3.1 Data overdracht	8
3.2 Opladen	9
3.3 Prestatie	9
3.4 Uitwerpen	9
4. Onderhoud en reiniging	10
5. Opslag	10
6. Weggoaien en recyclen	10
6.1 Afvoeren	10
6.2 Elektrisch apparaat	11
7. Disclaimer	11

1. Veiligheid



WAARSCHUWING!

Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!



Lees voor gebruik de handleiding en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door. Volg de instructies op en bewaar de handleiding voor de toekomst. De leverancier is niet verantwoordelijk voor het niet opvolgen van de veiligheidsinformatie over het gebruik en de omgang met het product of schade aan eigendommen of persoonlijk letsel.



GEVAAR

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die ernstige verwondingen, schade of de dood kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Steek nooit voorwerpen in de sleuven aan de buitenkant van het apparaat, dit kan brand en/of elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van waterbronnen (bad, douche, zwembad, (was)bak) of met natte handen. Dit kan elektrische schokken veroorzaken.
- Dek het apparaat niet af als het aanstaat. Dit kan brandgevaar veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet bij vocht, hittebronnen of in warme ruimtes om brandgevaar te vermijden.
- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat repareren door gekwalificeerd personeel bij een beschadigde snoer of stekker, gevallen apparaat of vochtinfiltratie.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Gebruik en bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.



- Haal het apparaat niet uit elkaar en repareer het apparaat niet zelf om persoonlijk letsel en schade te voorkomen.
- Gebruik beschadigde adapters niet, vervang deze door geautoriseerd onderhoudspersoneel.



WAARSCHUWING

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die verwondingen of schade kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Gebruik het apparaat alleen volgens de handleiding. Onjuist gebruik kan letsel en schade veroorzaken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor privégebruik, niet commercieel.
- 2,4 GHz draadloze apparaten (bijv. draadloze toetsenborden) kunnen interfereren met USB 3.0-hubs. Gebruik bij voorkeur een USB 2.0-poort.
- Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen en mensen met beperkingen mits goed geïnformeerd over de gevaren en onder begeleiding.



PAS OP

Deze categorie bevat waarschuwingen waar extra op gelet moet worden om situaties te voorkomen die kleine verwondingen of schade kunnen veroorzaken.

- Gebruik het apparaat niet als deze defect, gevallen of beschadigd is. Raadpleeg de klantenservice.
- Bewaar het apparaat buiten bereik van kinderen om vallen en kabelschade te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de adapterkabel niet wordt beschadigd (niet knikken, draaien, of over warme oppervlakken leggen).
- Voorkom struikelgevaar door kabels veilig te leggen.
- Vermijd sterk magnetische velden en magnetische apparaten in de nabijheid van het apparaat.
- Zorg dat er geen objecten op het apparaat liggen die de ventilatie blokkeren.



2. Introductie

Bedankt dat je hebt gekozen voor een Auronic product! Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik.


2.1 Beoogd gebruik

Een USB 3.0 HUB wordt gebruikt om het aantal beschikbare USB-poorten op een apparaat, zoals een computer of laptop, uit te breiden. Hiermee kunnen meerdere USB-apparaten, zoals opslagdrives, toetsenborden, muizen en andere randapparatuur, gelijktijdig worden aangesloten. Dankzij de USB 3.0-specificatie biedt de HUB hogere overdrachtssnelheden tot 5 Gbps, wat handig is voor het snel overzetten van grote bestanden en het aansluiten van apparaten die veel bandbreedte vereisen. De HUB kan zelfstandig of met een externe voedingsadapter werken, afhankelijk van de stroombehoefte van de aangesloten apparaten, en ondersteunt vaak ook backwards compatibility met USB 2.0-apparaten.

De leverancier is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor je veiligheid en garantie.

2.2 Productoverzicht

- 1. Aan-/uitschakelaars
- 2. USB 3.0 poorten*
- 3. Stroompoort
- 4. USB-B kabelpoort

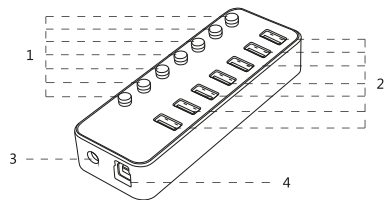

**NB: het aantal schakelaars en poorten kan afwijken afhankelijk van het model.*

2.3 Productspecificaties

	AU1003077	AU1003194	AU1003195
Afmetingen	12,9 x 4,8 x 2,2 cm	8,7 x 4,2 x 2,16 cm	17 x 4,6 x 2,5 cm
Gewicht	238 g	65 g	193 g
Input interface	USB 3.0 type B		
Output interface	USB 3.0 type A		

Input USB HUB	DC 5V 2A	DC 12V 3A	
Input adapter	220~240V AC 50/60Hz 10W		220~240V AC 50/60Hz 36W
Output adapter	DC 5V 2A		
Aantal USB poorten	7	4	10
Data snelheid	Max. 5Gbps		

2.4 Inhoud verpakking

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je klacht te onderbouwen.

- 1x USB 3.0 Hub
- 1x Handleiding
- 1x 5V 2A stroomadapter
- 1x USB A/USB-C kabel

3. Instructies voor gebruik

3.1 Data overdracht

1. Sluit de USB-B kabel aan op het apparaat en de USB-A kabel of USB-C kabel aan op je laptop of pc. Je kunt ook de bijgeleverde stroomkabel gebruiken om het apparaat op een stopcontact aan te sluiten.
2. Het blauwe indicatorlampje zal branden als een USB-poort ingeschakeld is. Tijdens de data overdracht zal het blauwe indicatorlampje knipperen.
3. Je kunt nu elk apparaat op het apparaat aansluiten, zodat gegevens veilig kunnen worden overgedragen of opgeladen.



Opmerking

- Om de maximale prestaties te bereiken, moeten je computersysteem, randapparatuur, kabels en software allemaal USB 3.0 ondersteunen.

3.2 Opladen

De laadstroom varieert afhankelijk van de energiestatus van de aangesloten computer en de USB-kabelverbinding.

- Bij verbinding met een actieve USB-kabel:
 - De maximale stroomsterkte van iedere USB 3.0-poort is 0.9A. Elke poort ondersteunt BC1.2 met maximaal 1.5A.
- Als de verbinding met een USB-kabel is verbroken of als de computer in de slaapstand staat of is uitgeschakeld:
 - De USB-poorten zijn inactief.

3.3 Prestatie

Voor maximale prestaties mogen aangesloten apparaten een gecombineerde stroom van 6A niet overschrijden. Als dit wordt overschreden, kan de uitgangsstroom instabiel worden, of in zijn geheel losraken. De onderstaande tabel indiceert de stroomsterkte van verschillende apparaten.

Muis	100mA
Camera	>300mA
Externe harde schijf	Max. 500mA
USB 3.0 externe harde schijf	Max. 900mA
Toetsenbord	Max. 500mA



Opmerking

- Gebruik bovenstaande referentie niet als uitgangspunt, dit zijn slechts schattingen. Controleer de stroomsterkte van je specifieke apparaten voordat je deze op het apparaat aansluit.
- Sommige USB 3.0-apparaten hebben een directe verbinding nodig om USB 3.0-poorten te hosten, waaronder enkele USB 3.0 harde schijven.

3.4 Uitwerpen

Om gegevensverlies of schijffouten te voorkomen, raden we ten eerste aan het apparaat correct uit te werpen.

Windows-systeem

1. Klik op "Hardware en media veilig verwijderen" in de rechterbenedenhoek van de taakbalk.
2. Selecteer het apparaat dat je wilt verwijderen.
3. Wacht op de systeemprompt: "Hardware veilig verwijderd". Je apparaat is veilig uitgeworpen.

Mac OS-systeem

1. Sluit alle toepassingen af die het apparaat gebruikt.
2. Open "Finder" (meestal aan de linkerkant van je taakbalk).
3. Zoek in het zoekvenster het USB-apparaat aan de linkerkant en verwijder het door op het pictogram te klikken.
4. Wacht tot het apparaat niet meer wordt weergegeven in de "Finder". Je apparaat is veilig uitgeworpen.

4. Onderhoud en reiniging

Zorg ervoor dat je het apparaat loskoppelt voordat je deze schoonmaakt. Reinig de buitenkant van het apparaat met een licht vochtige doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen om het schoon te maken.

5. Opslag

Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het product niet in extreem hoge of lage temperaturen.

6. Weggooien en recyclen

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Je kunt bij je gemeente terecht voor alle informatie over de mogelijkheden voor het afvoeren van afgedankte producten.

6.1 Afvoeren



Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.



Voer de verpakking en de accessoires af conform de milieuvorschriften die gelden in jouw gemeente. Let op de symbolen op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze – indien nodig – gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van letters en cijfers: 1-7: plastic, 20-22: papier en karton, 80-98 composietmaterialen.



Scheid afval in glas, papier en plastic voor recycling met Tri sélectif. Verminder stortplaatsafval en behoud natuurlijke hulpbronnen. Draag bij aan duurzaamheid door bewust te scheiden.

6.2 Elektrisch apparaat



Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Deze richtlijn stelt dat je dit product aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil af mag laten voeren, maar het moet inleveren op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

7. Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

EN – Manual

Foreword

About this paper

This manual contains all the information for correct, efficient and safe use of the product. Make sure you have fully read and understood the instructions in this manual before installing or using the product. Keep this manual for future use.

Service and warranty

If you need service or information regarding your product, please contact our customer service department at service@auronic.nl.

We provide a 2-year warranty on our products. The customer must be able to show proof of purchase when making a warranty claim. Product defects must be reported to us within 2 years from the date of purchase. Please note, the warranty does not apply: for damage caused by improper use or repair; for parts subject to wear and tear; for defects known to the customer at the time of purchase; for defects caused by the customer's own fault, for damage caused by third parties.

Table of contents

1. Safety	14
2. Introduction	16
2.1 Intended use	16
2.2 Product Overview	16
2.3 Product specifications	16
2.4 Package Contents	17
3. Instructions for use	17
3.1 Data transfer	17
3.2 Charging	18
3.3 Performance	18
3.4 Eject	18
4. Maintenance and cleaning	19
5. Storage	19
6. Discarding and recycling	19
6.1 Discarding	19
6.2 Electric appliance	20
7. Disclaimer	20

1. Safety



WARNING!

Make sure that the packaging material does not get into the hands of children. They can choke on it!



Before use, read the manual and safety information carefully. Follow the instructions and save the manual for the future. The supplier is not responsible for failure to follow the safety information on the use and handling of the product or damage to property or personal injury.



DANGER

This category contains warnings for situations that could cause serious injury, damage or death if not avoided.

- Never insert objects into the slots on the outside of the unit, this may cause fire and/or electric shock.
- Do not use the device near sources of water (bath, shower, pool, (laundry) tub) or with wet hands. This may cause electric shock.
- Do not cover the device when it is on. This may cause a fire hazard.
- To avoid fire hazard, do not use the unit near moisture, heat sources or in hot areas.
- Unplug the appliance and have it repaired by qualified personnel in case of damaged cord or plug, fallen appliance or moisture infiltration.
- Do not allow children to play with the device. Use and store the device out of the reach of children.
- To avoid personal injury and damage, do not disassemble or repair the device yourself.



- Do not use damaged adapters, replace them by authorized service personnel.

**WARNING**

This category contains warnings for situations that could cause injury or damage if not avoided.

- Use the device only according to the manual. Improper use can cause injury and damage.
- Use the device for private use only, not commercially.
- 2.4 GHz wireless devices (e.g. wireless keyboards) can interfere with USB 3.0 hubs. Preferably use a USB 2.0 port.
- The device may be used by children and people with disabilities if properly informed of the dangers and supervised.

**CAUTION**

This category contains warnings that need extra attention to avoid situations that could cause minor injuries or damage.

- Do not use the device if it is defective, dropped or damaged. Consult customer service.
- Store the device out of the reach of children to prevent falls and cable damage.
- Take care not to damage the adapter cable (do not kink, twist, or lay it over hot surfaces).
- Avoid tripping hazards by laying cables safely.
- Avoid strong magnetic fields and magnetic devices in the vicinity of the device.
- Make sure there are no objects on the device that block ventilation.



2. Introduction

Thank you for choosing Auronic product! Always follow safety precautions for safe use.


2.1 Intended use

A USB 3.0 HUB is used to expand the number of available USB ports on a device, such as a computer or laptop. Allows simultaneous connection of multiple USB devices, such as storage drives, keyboards, mice and other peripherals. Thanks to the USB 3.0 specification, the HUB offers faster transfer speeds of up to 5 Gbps, which is useful for quickly transferring large files and connecting bandwidth-hungry devices. The HUB can operate independently or with an external power adapter, depending on the power requirements of the connected devices, and often supports backwards compatibility with USB 2.0 devices.

The supplier is released from liability for any injury or damage caused by the use of the product beyond its intended use. Any modification of the product may affect your safety and warranty.

2.2 Product Overview

1. On/off switches
2. USB 3.0 ports*
3. Power port
4. USB-B cable port

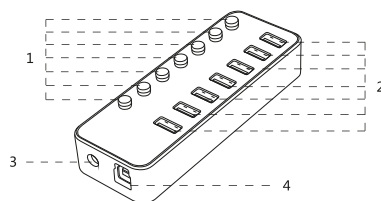

**Note: The number of switches and ports may vary depending on the model.*

2.3 Product specifications

	AU1003077	AU1003194	AU1003195
Dimensions	12.9 x 4.8 x 2.2 cm	8.7 x 4.2 x 2.16 cm	17 x 4.6 x 2.5 cm
Weight	238 g	65 g	193 g
Input interface	USB 3.0 type B		
Output interface	USB 3.0 type A		
Input USB HUB	DC 5V 2A	DC 12V 3A	

Input adapter	220–240V AC 50/60Hz 10W		220–240V AC 50/60Hz 36W
Output adapter	DC 5V 2A		
Number of USB ports	7	4	10
Data speed	Max. 5Gbps		

2.4 Package Contents

Check that the contents of the package match the packing slip when you receive the shipment. Notify your supplier if parts are missing. If the product appears damaged, file a complaint with the carrier immediately and give the supplier a detailed description of the damage. Keep the damaged parts and packaging to substantiate your complaint.

- 1x USB 3.0 Hub
- 1x Manual
- 1x 5V 2A power adapter
- 1x USB A/USB-C cable

3. Instructions for use

3.1 Data transfer

1. Connect the USB-B cable to the device and the USB-A cable or USB-C cable to your laptop or PC. You can also use the included power cable to connect the device to an outlet.
2. The blue indicator light will illuminate when a USB port is enabled. During data transfer, the blue indicator light will flash.
3. You can now connect any device to it so that data can be securely transferred or charged.



Note

- To achieve maximum performance, your computer system, peripherals, cables and software must all support USB 3.0.

3.2 Charging

The charging current varies depending on the power status of the connected computer and the USB cable connection.

- When connected with an active USB cable:
 - The maximum current rating of each USB 3.0 port is 0.9A. Each port supports BC1.2 with up to 1.5A.
- If a USB cable is disconnected or the computer is in sleep mode or turned off:
 - The USB ports are inactive.

3.3 Performance

For maximum performance, connected devices should not exceed a combined current of 6A. If this is exceeded, the output current may become unstable, or disconnect altogether. The table below indicates the amperage of different devices.

Mouse	100mA
Camera	>300mA
External hard drive	Max. 500mA
USB 3.0 external hard drive	Max. 900mA
Keyboard	Max. 500mA



Note

- Do not use the above reference as a starting point, these are only estimates. Check the amperage of your specific devices before connecting them to the device.
- Some USB 3.0 devices require a direct connection to host USB 3.0 ports, including some USB 3.0 hard drives.

3.4 Eject

To avoid data loss or disk errors, we strongly recommend ejecting the device correctly.

Windows system

1. Click "Safely Remove Hardware and Media" in the lower-right corner of the taskbar.
2. Select the device you want to delete.

3. Wait for the system prompt: "Hardware Safely Removed." Your device is safely ejected.

Mac OS system

1. Close all applications that the device is using.
2. Open "Finder" (usually on the left side of your taskbar).
3. In the search window, locate the USB device on the left and remove it by clicking on the icon.
4. Wait until the device is no longer displayed in the "Finder". Your device is safely ejected.

4. Maintenance and cleaning

Be sure to unplug the device before cleaning it. Clean the outside of the unit with a slightly damp cloth. Do not use detergents or abrasives to clean it.

5. Storage

Store the product in a dry, clean place. Do not store the product in extremely high or low temperatures.

6. Discarding and recycling

Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! You can contact your municipality for all information on disposal options for discarded products.

6.1 Discarding



At the end of its life, do not dispose of the product with normal household waste, but hand it in at a government designated collection point for recycling.



Dispose of the packaging and accessories in accordance with the environmental regulations in force in your municipality. Observe the symbols on the various packaging materials and dispose of them separately – if necessary. Packaging materials are labeled with letters and numbers: 1-7: plastic, 20-22: paper and cardboard, 80-98 composite materials.



Separate waste into glass, paper and plastic for recycling with Tri sélectif. Reduce landfill waste and conserve natural resources. Contribute to sustainability by consciously separating.

6.2 Electric appliance



This product is subject to European Directive (EU) 2012/19/EU. This directive states that at the end of its useful life, you should not dispose of this product with your normal household waste, but rather return it to a government designated collection point for recycling.

7. Disclaimer

Changes subject to change; specifications are subject to change without notice.

FR – Manuel

Avant-propos

À propos de ce document

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte, efficace et sûre du produit. Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.

Service et garantie

Si vous avez besoin d'un service ou d'informations concernant votre produit, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse suivante : service@auronic.nl.

Nous offrons une garantie de 2 ans sur nos produits. Le client doit être en mesure de présenter une preuve d'achat lorsque la garantie est invoquée. Les défauts du produit doivent nous être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Veuillez noter que la garantie ne s'applique pas : aux dommages causés par une utilisation ou une réparation inappropriée ; aux pièces soumises à l'usure ; aux défauts connus du client au moment de l'achat ; aux défauts causés par la faute du client ; aux dommages causés par des tiers.

Table des matières

1. Sécurité	23
2. Introduction	25
2.1 Utilisation prévue	25
2.2 Aperçu du produit	25
2.3 Spécifications du produit	25
2.4 Contenu de l'emballage	26
3. Mode d'emploi	26
3.1 Transfert de données	26
3.2 Chargement	27
3.3 Performance	27
3.4 Ejecter	28
4. Entretien et nettoyage	28
5. Stockage	28
6. Élimination et recyclage	28
6.1 Élimination	29
6.2 Appareil électrique	29
7. Clause de non-responsabilité	29

1. Sécurité



ATTENTION !

Veillez à ce que les matériaux d'emballage ne tombent pas entre les mains des enfants. Ils peuvent s'étouffer avec !



Lisez attentivement le manuel et les informations de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Suivez les instructions et conservez le manuel pour vous y référer ultérieurement. Le fournisseur n'est pas responsable du non-respect des consignes de sécurité relatives à l'utilisation et à la manipulation du produit, ni des dommages matériels ou corporels.



DANGER

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures graves, des dommages ou la mort si elles ne sont pas évitées.

- N'insérez jamais d'objets dans les fentes situées à l'extérieur de l'appareil, sous peine de provoquer un incendie et/ou une électrocution.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources d'eau (bain, douche, piscine, bac à linge) ou avec les mains mouillées. Cela peut provoquer un choc électrique.
- Ne pas couvrir l'appareil lorsqu'il est en marche. Cela peut entraîner un risque d'incendie.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'humidité, de sources de chaleur ou dans des zones chaudes afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Débranchez l'appareil et faites-le réparer par un personnel qualifié en cas de cordon ou de fiche endommagés, de chute de l'appareil ou d'infiltration d'humidité.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Utilisez et rangez l'appareil hors de portée des enfants.



- Pour éviter les blessures et les dommages, ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même.
- N'utilisez pas d'adaptateurs endommagés, remplacez-les par du personnel de service agréé.



AVERTISSEMENT

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures ou des dommages si elles ne sont pas évitées.

- N'utilisez l'appareil que conformément au manuel. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures et des dommages.
- Utiliser l'appareil à des fins privées et non commerciales.
- les appareils sans fil de 2,4 GHz (par ex. les claviers sans fil) peuvent interférer avec les concentrateurs USB 3.0. Utilisez de préférence un port USB 2.0.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants et des personnes handicapées s'ils sont correctement informés des dangers et surveillés.



ATTENTION

Cette catégorie contient des avertissements qui requièrent une attention particulière afin d'éviter des situations qui pourraient causer des blessures mineures ou des dommages.

- N'utilisez pas l'appareil s'il est défectueux, s'il est tombé ou s'il est endommagé. Veuillez consulter le service clientèle.
- Rangez l'appareil hors de portée des enfants pour éviter les chutes et les dommages au câble.
- Veillez à ne pas endommager le câble de l'adaptateur (ne le pliez pas, ne le tordez pas et ne le posez pas sur des surfaces chaudes).
- Évitez les risques de trébuchement en posant les câbles de manière sûre.
- Évitez les champs magnétiques puissants et les appareils magnétiques à proximité de l'appareil.
- Assurez-vous qu'aucun objet ne bloque la ventilation de l'appareil.



2. Introduction

Merci d'avoir choisi le produit Auronic! Respectez toujours les consignes de sécurité pour une utilisation sûre.


2.1 Utilisation prévue

Un HUB USB 3.0 est utilisé pour augmenter le nombre de ports USB disponibles sur un appareil, tel qu'un ordinateur ou un portable. Permet la connexion simultanée de plusieurs périphériques USB, tels que des lecteurs de stockage, des claviers, des souris et d'autres périphériques. Grâce à la spécification USB 3.0, le HUB offre des vitesses de transfert plus élevées allant jusqu'à 5 Gbps, ce qui est utile pour transférer rapidement des fichiers volumineux et connecter des appareils gourmands en bande passante. Le HUB peut fonctionner indépendamment ou avec un adaptateur d'alimentation externe, en fonction des besoins en énergie des appareils connectés, et il supporte souvent la rétrocompatibilité avec les appareils USB 2.0.

Le fournisseur est déchargé de toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages causés par l'utilisation du produit au-delà de l'usage prévu. Toute modification du produit peut avoir une incidence sur votre sécurité et votre garantie.

2.2 Aperçu du produit

- 1. Interrupteurs marche/arrêt
- 2. Ports USB 3.0*
- 3. Port d'alimentation
- 4. Port du câble USB-B

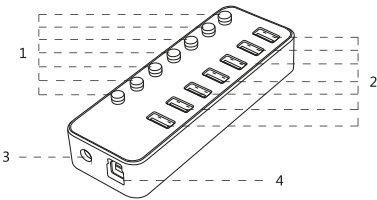

**Remarque : le nombre de commutateurs et de ports peut varier en fonction du modèle.*

2.3 Spécifications du produit

	AU1003077	AU1003194	AU1003195
Dimensions	12,9 x 4,8 x 2,2 cm	8,7 x 4,2 x 2,16 cm	17 x 4,6 x 2,5 cm
Poids	238 g	65 g	193 g
Interface d'entrée	USB 3.0 type B		
Interface de sortie	USB 3.0 type A		

Entrée HUB USB	DC 5V 2A	DC 12V 3A	
Adaptateur d'entrée	220-240V AC 50/60Hz 10W		220-240V AC 50/60Hz 36W
Adaptateur de sortie	DC 5V 2A		
Nombre de ports USB	7	4	10
Vitesse des données	Max. 5Gbps		

2.4 Contenu de l'emballage

Vérifiez que le contenu du colis correspond au bordereau d'expédition lorsque vous recevez l'envoi. Informez votre fournisseur s'il manque des pièces. Si le produit semble endommagé, déposez immédiatement une plainte auprès du transporteur et donnez au fournisseur une description détaillée des dommages. Conservez les pièces et l'emballage endommagés pour justifier votre réclamation.

- 1x Hub USB 3.0
- 1x Manuel
- 1x adaptateur d'alimentation 5V 2A
- 1x câble USB A/USB-C

3. Mode d'emploi

3.1 Transfert de données

1. Connectez le câble USB-B à l'appareil et le câble USB-A ou USB-C à votre ordinateur portable ou PC. Vous pouvez également utiliser le câble d'alimentation fourni pour connecter l'appareil à une prise murale.
2. Le voyant bleu s'allume lorsqu'un port USB est activé. Pendant le transfert de données, le voyant bleu clignote.
3. Vous pouvez désormais y connecter n'importe quel appareil pour transférer ou charger des données en toute sécurité.



Commentaire

- Pour obtenir des performances optimales, votre système informatique, vos périphériques, vos câbles et vos logiciels doivent tous être compatibles avec la norme USB 3.0.

3.2 Chargement

Le courant de charge varie en fonction de l'état de l'alimentation de l'ordinateur connecté et de la connexion du câble USB.

- Lorsqu'il est connecté avec un câble USB actif :
 - L'intensité maximale de chaque port USB 3.0 est de 0,9 A. Chaque port supporte BC1.2 avec jusqu'à 1.5A.
- Si un câble USB est déconnecté ou si l'ordinateur est en mode veille ou éteint :
 - Les ports USB sont inactifs.

3.3 Performance

Pour des performances optimales, les appareils connectés ne doivent pas dépasser un courant combiné de 6A. Si cette valeur est dépassée, le courant de sortie peut devenir instable ou se détacher complètement. Le tableau ci-dessous indique l'ampérage des différents appareils.

Souris	100mA
Appareil photo	>300mA
Disque dur externe	Max. 500mA
Disque dur externe USB 3.0	Max. 900mA
Clavier	Max. 500mA



Commentaire

- N'utilisez pas les références ci-dessus comme point de départ, il ne s'agit que d'estimations. Vérifiez l'ampérage de vos appareils spécifiques avant de les connecter à l'appareil.
- Certains dispositifs USB 3.0 nécessitent une connexion directe aux ports USB 3.0 de l'hôte, notamment certains disques durs USB 3.0.

3.4 Ejecter

Pour éviter les pertes de données ou les erreurs de disque, il est fortement recommandé d'éjecter correctement l'appareil.

Système Windows

1. Cliquez sur "Supprimer le matériel et les supports en toute sécurité" dans le coin inférieur droit de la barre des tâches.
2. Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez supprimer.
3. Attendez l'invite du système : "Hardware securely removed". Votre appareil est éjecté en toute sécurité.

Système Mac OS

1. Fermez toutes les applications utilisées par l'appareil.
2. Ouvrez le "Finder" (généralement sur le côté gauche de la barre des tâches).
3. Dans la fenêtre de recherche, trouvez le périphérique USB sur la gauche et supprimez-le en cliquant sur l'icône.
4. Attendez que l'appareil ne soit plus affiché dans le "Finder". Votre appareil est éjecté en toute sécurité.

4. Entretien et nettoyage

Veillez à déconnecter l'appareil avant de le nettoyer. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergents ou de produits abrasifs pour le nettoyer.

5. Stockage

Stocker le produit dans un endroit sec et propre. Ne pas stocker le produit à des températures extrêmement élevées ou basses.

6. Élimination et recyclage

Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre ! Vous pouvez contacter votre mairie pour obtenir toutes les informations sur les possibilités d'élimination des produits mis au rebut.

6.1 Élimination



En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par le gouvernement pour qu'il soit recyclé.



Éliminez l'emballage et les accessoires conformément à la réglementation environnementale en vigueur dans votre commune. Notez les symboles sur les différents matériaux d'emballage et éliminez-les séparément – si nécessaire. Les matériaux d'emballage sont étiquetés avec des lettres et des chiffres : 1-7 : plastique, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.



Séparer les déchets en verre, papier et plastique pour les recycler avec Tri sélectif. Réduire les déchets dans les décharges et préserver les ressources naturelles. Contribuez à la durabilité en vous séparant consciemment.

6.2 Appareil électrique



Ce produit est soumis à la directive européenne (UE) 2012/19/EU. Cette directive stipule qu'à la fin de sa durée de vie utile, vous ne devez pas jeter ce produit avec les déchets ménagers normaux, mais plutôt le retourner à un point de collecte désigné par le gouvernement en vue de son recyclage.

7. Clause de non-responsabilité

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

AU1003077 / AU1003194 / AU1003195



LifeGoods Group B.V.

P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere (NL)

www.auronic.nl - service@auronic.nl

05.2025 - v3.0